SAMSUNG

SM-G313HN

Uputstvo za upotrebu

Serbian. 08/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Sadržaj

Prvo pročitajte sledeće

Početak rada

6 Sadržaj pakovanja
7 Raspored uređaja
9 Korišćenje SIM ili USIM kartice i baterije
14 Korišćenje memorijske kartice
16 Uključivanje i isključivanje uređaja
17 Zaključavanje i otključavanje ekrana

Osnovne informacije

18 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
21 Izgled početnog ekrana
25 Panel za obaveštenja
26 Otvaranje aplikacija
27 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
29 Unos teksta
31 Snimanje ekrana
31 Moji fajlovi

Mrežno povezivanje

33 Podaci za mob. uređaje
33 Wi-Fi
34 Vezivanje i Mobilna pristupna tačka
36 Internet

Personalizacija

38 Upravljanje Početnim ekranom i ekranom aplikacija
40 Postavljanje slike pozadine i tonova zvona
41 Promena načina zaključavanja ekrana
42 Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja
43 Konfigurisanje naloga

Telefon

44 Upućivanje poziva
46 Prijem poziva
46 Opcije u toku poziva

Kontakti

48 Dodavanje kontakata
48 Upravljanje kontaktima

Poruke i e-pošta

51 Poruke
53 E-pošta

Kamera

56 Osnovno snimanje
58 Načini snimanja
60 Podešavanja kamere

Galerija

62 Pregledanje fotografija ili video zapisa
64 Podešavanja galerije

Multimedija

65 Video

Korisne aplikacije i funkcije

67 S planer
70 ChatON
71 Sat
73 Kalkulator
73 Beleška
75 Snimač govora
76 Preuzimanja
77 Radio
78 „Google“ aplikacije

Povezivanje sa drugim uređajima

80 Bluetooth
82 Wi-Fi Direct
84 NFC
86 Mobilno štampanje

Menadžer uređaja i podataka

87 Nadogradnja uređaja
88 Prenošenje datoteka između uređaja i računara
89 Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje podataka
90 Obavljanje resetovanja podataka

Podešavanja

91 O podešavanjima
91 BEŽIČNE I MREŽNE
95 UREĐAJ
98 LIČNA
103 NALOZI
103 SISTEM

Pristupačnost

105 O pristupačnosti
106 Povratni glas (TalkBack)
116 Promena veličine fonta
116 Uvećanje ekrana
116 Podešavanje obaveštenja preko blica
116 Isključivanje svih zvukova
117 Podešavanje balansa zvuka
117 Mono zvuk
117 Podešavanje opcija za kašnjenje kuckanja i držanja
117 Kontrola interakcije
118 Odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva
118 Korišćenje drugih korisnih funkcija

Rešavanje problema

Prvo pročitajte sledeće

Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.

- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Neki sadržaji se mogu razlikovati u odnosu na vaš uređaj u zavisnosti od regiona, dobavljača usluga ili softvera uređaja.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama dostavljenim od strane bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija, u zavisnosti od vaše pretplate, mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za prenos velike količine podataka preporučuje se upotreba Wi-Fi funkcije.
- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede ugovora o licenciranju kompanije Samsung i poništavaju vašu garanciju.

Ikone sa uputstvima

Upozorenje: Situacije koje mogu dovesti do povrede vas ili drugih

Oprez: Situacije koje mogu dovesti do oštećenja vašeg uređaja ili druge opreme

Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Početak rada

Sadržaj pakovanja

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Baterija
- Kratko uputstvo za upotrebu

- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Korišćenje neodobrene dodatne opreme može da izazove probleme u performansama i kvarove koji nisu pokriveni garancijom.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte web lokaciju kompanije Samsung.

Raspored uređaja

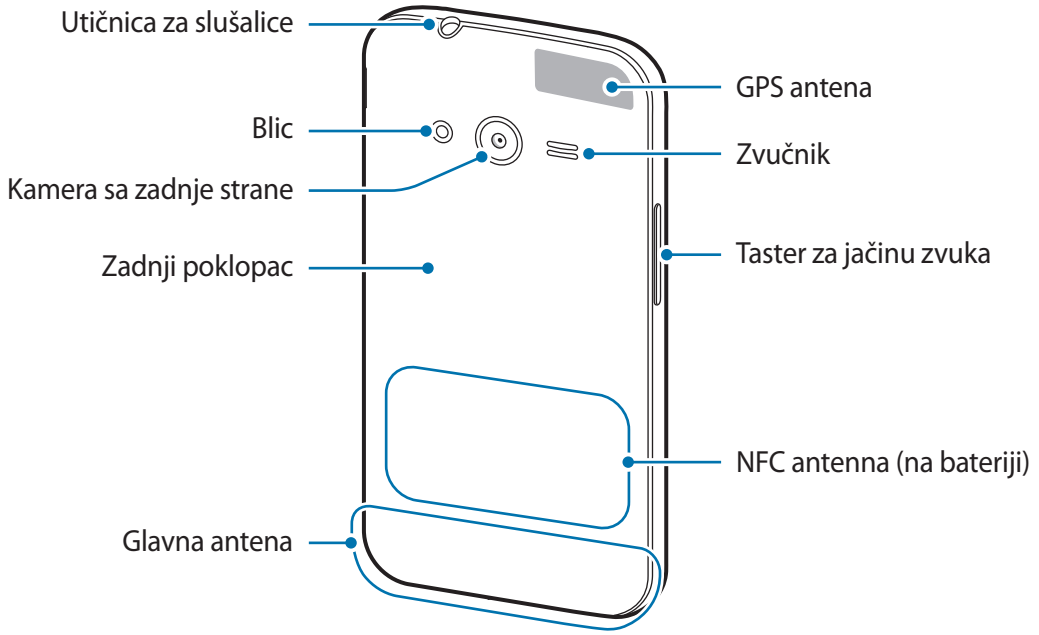

- Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
- Preporučuje se upotreba zaštite za ekran koju je odobrila kompanija Samsung. Neodobrene zaštite za ekrane mogu da izazovu kvarove na senzorima.
- Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom osetljivim na dodir. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.

Tasteri

Taster		Funkcija
	Uključivanje	• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj. • Pritisnite da uključite ili zaključate ekran.
	Nedavno korišćene aplikacije	• Kucnite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija. • Kucnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog ekrana.
	Početak	• Pritisnite da uključite ekran dok je ekran zaključan. • Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran. • Pritisnite i zadržite da biste pokrenuli **Google**.
	Nazad	• Kucnite da biste se vratili u prethodni ekran.
	Jačina zvuka	• Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.

Korišćenje SIM ili USIM kartice i baterije

Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluga mobilne telefonije, kao i priloženu bateriju.

Na uređaju mogu raditi samo microSIM kartice.

1 Skinite zadnji poklopac.

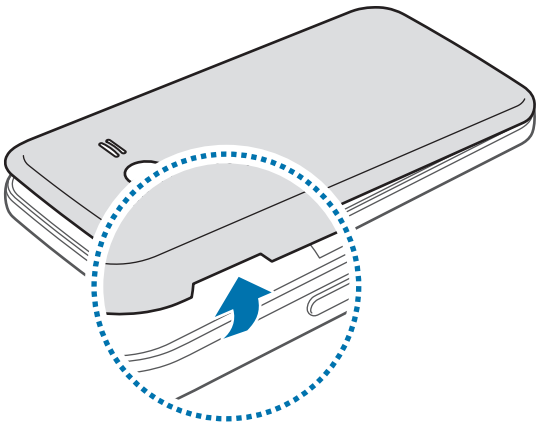

Vodite računa da prilikom skidanja zadnjeg poklopca ne oštetite nokte.

Ne savijajte niti uvijajte zadnji poklopac. Takav postupak može oštetiti poklopac.

2 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

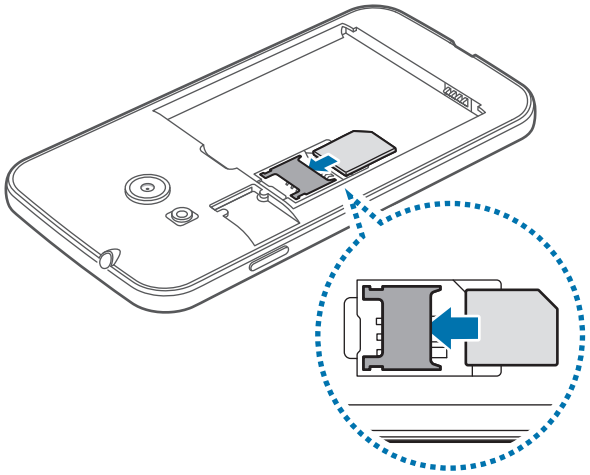

- Ne stavljajte memorijsku karticu u slot za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi unutar slota za SIM karticu, odnesite uređaj u Samsung servisni centar gde će izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste. Samsung nije odgovoran za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.

3 Umetnite bateriju.

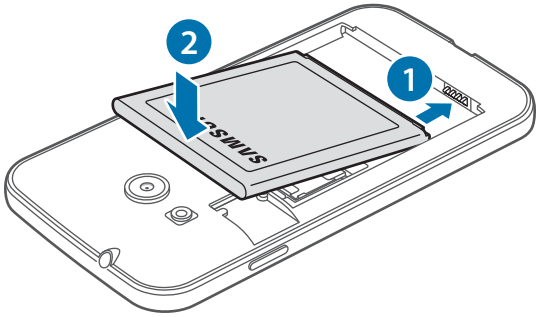

4 Vratite zadnji poklopac.

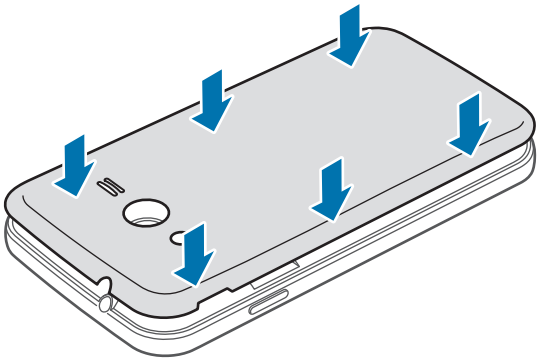

- Proverite da li je zadnji poklopac čvrsto zatvoren.
- Uz ovaj uređaj koristite isključivo zadnji poklopac i dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung.

Uklanjanje SIM ili USIM kartice i baterije

1 Skinite zadnji poklopac.

2 Izvadite bateriju.

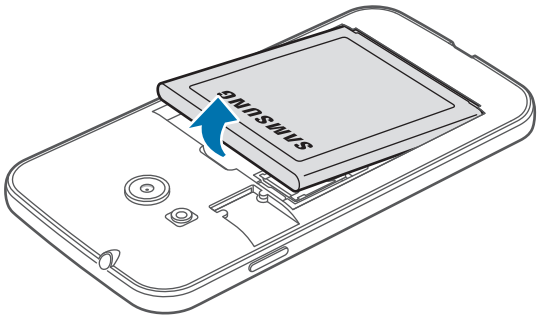

3 Izvucite SIM ili USIM karticu.

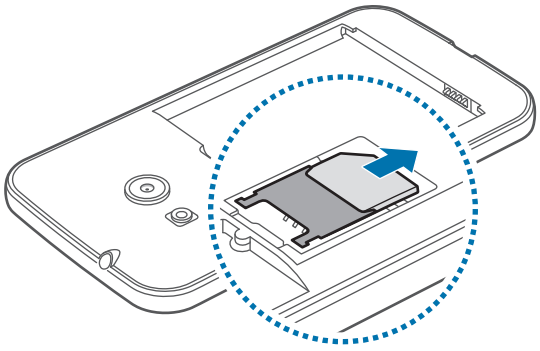

Punjenje baterije

Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja. Za punjenje baterije se može koristiti i računar kada ga povežete putem USB kabla.

Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.

- Kada je energija baterije niska, prikazana ikona baterije je prazna.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli isključivanje sa mreže ili gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.

Priključite manji kraj punjača u višenamensku utičnicu uređaja, a veći kraj punjača priključite u električnu utičnicu.

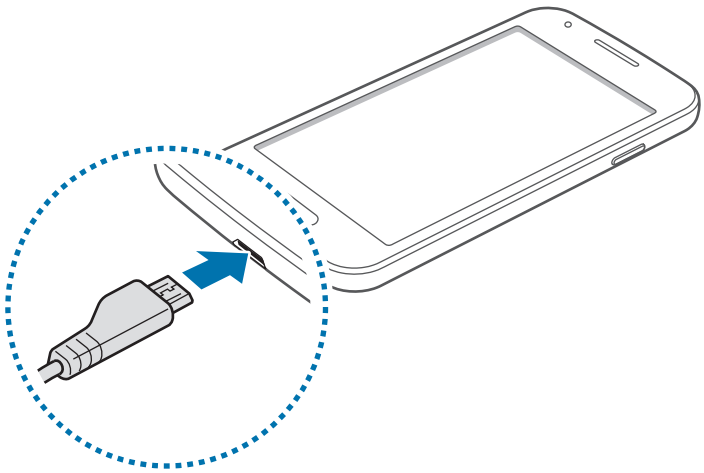

Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.

- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.

Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite punjač. Na taj način se uređaj može oštetiti.

Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije koristeći menadžer zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte „Wi-Fi“ funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Korišćenje memorijske kartice

Instaliranje memorijske kartice

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 64 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem.

- Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti podatke koji se čuvaju na kartici.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.

- Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada stavite memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice će se pojaviti u fascikli **Moji fajlovi** → **Sve** → **SD kartica**.

1 Skinite zadnji poklopac.

2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.

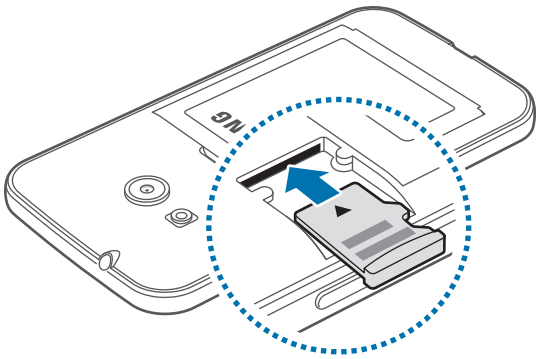

3 Vratite zadnji poklopac.

Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na Početnom ekranu kucnite na → **Podešavanja** → **Memorija** → **Isključi SD karticu**.

1 Skinite zadnji poklopac.

2 Izvucite memorijsku karticu.

3 Vratite zadnji poklopac.

Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili može da ošteti memorijsku karticu ili uređaj. Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na Početnom ekranu kucnite na → **Podešavanja** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju u uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

Kada po prvi put uključite uređaj ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu za podešavanje svog uređaja.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.

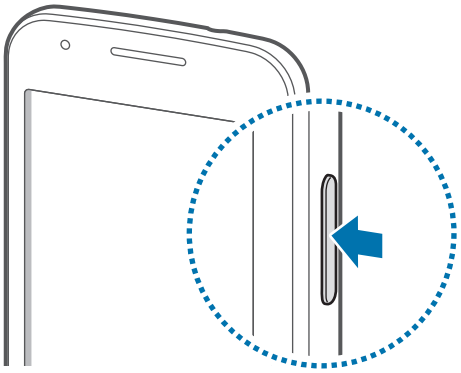

Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.

Zaključavanje i otključavanje ekrana

Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i zaključava. Ekran se takođe gasi i automatski zaključava ako se uređaj ne koristi određeno vreme.

Da biste otključali ekran, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster „Početak“ i lako udarite prstom u bilo kom smeru unutar oblasti otključanog ekrana.

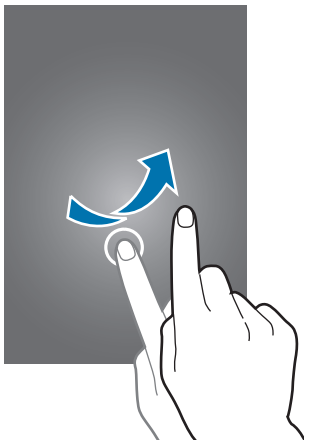

Možete da promenite šifru za otključavanje kako bi otključali ekran. Za više informacija pogledajte deo Promena načina zaključavanja ekrana.

Osnovne informacije

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.

- Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan oblasti za unos dodirom.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.
- Preporučuje se da prilikom korišćenja ekrana osetljivog na dodir koristite prste.

Kuckanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli dugme na ekranu ili uneli znak pomoću tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.

Kuckanje i držanje

Kucnite na i držite stavku ili ekran duže od 2 sekunde da biste pristupili dostupnim opcijama.

Prevlačenje

Da biste pomerili stavku, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

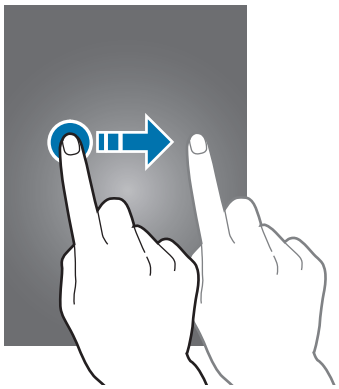

Dvostruko kuckanje

Dva puta kucnite na veb stranicu ili sliku da biste uvećali. Ponovo dva puta kucnite za povratak.

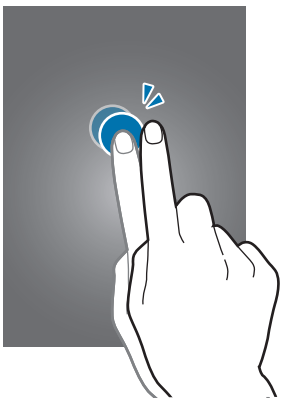

Lako prevlačenje

Lako prevucite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel. Lako prevucite gore ili dole da biste listali kroz veb stranicu ili listu stavki, kao što su kontakti.

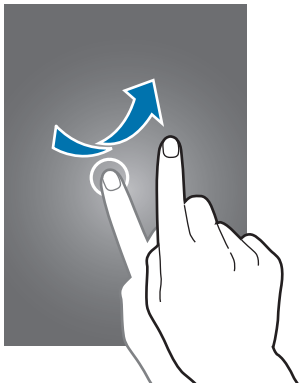

Širenje i štipanje

Raširite dva prsta na Web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjenje prikaza.

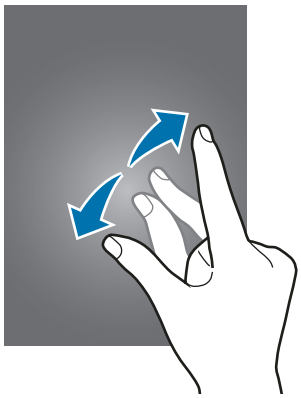

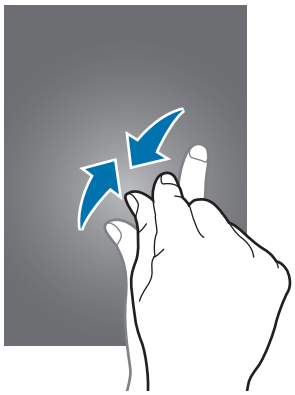

Izgled početnog ekrana

Početni ekran

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristupanje svim funkcijama uređaja. Pokazuje vidžete, prečice do aplikacija i drugo. Vidžeti su male aplikacije koje pokreću određene funkcije aplikacija da bi pružili informacije i lakši pristup Početnom ekranu.

Za prikaz drugih ploča, pomerajte ulevo ili udesno ili kucnite na jedan od pokazivača ekrana u dnu ekrana. Da prilagodite po želji Početni ekran, pogledajte deo Upravljanje Početnim ekranom.

Opcije početnog ekrana

Na Početnom ekranu kucnite i zadržite na praznu oblast ili približite prste da biste pristupili dostupnim opcijama.

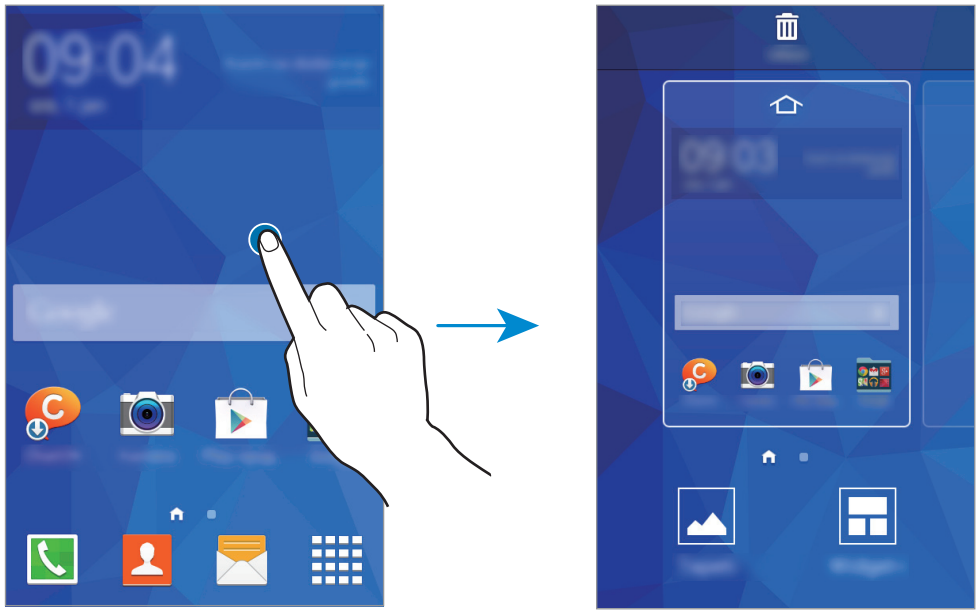

Ekran aplikacija

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Na Početnom ekranu kucnite na da biste otvorili ekran Aplikacije. Za prikaz drugih ploča, pomerajte ulevo ili udesno ili odaberite pokazivač ekrana u dnu ekrana. Da prilagodite po želji ekran Aplikacije, pogledajte Upravljanje ekranom aplikacija.

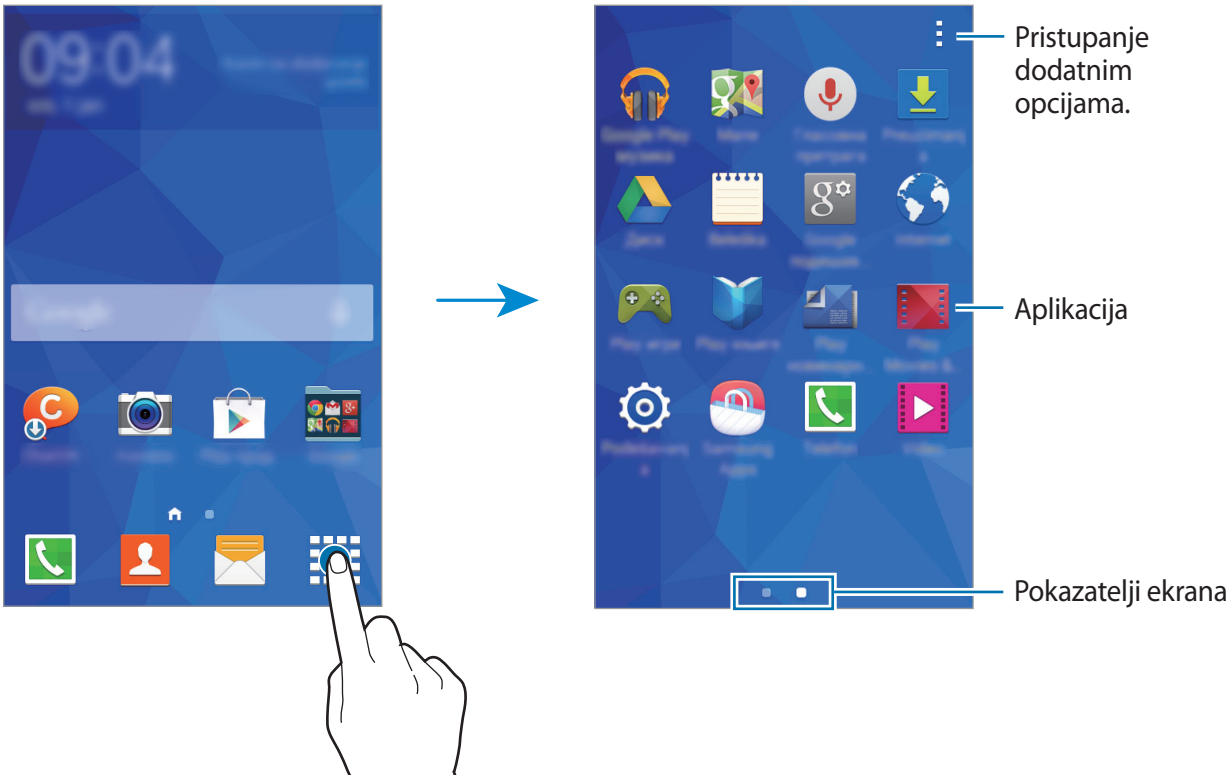

Indikator ikona

Pokazivač ikona se pojavljuje na statusnoj traci u vrhu ekrana. Ikone navedene u donjoj tabeli su najuobičajenije.

Statusna traka se možda neće pojaviti u vrhu ekrana nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake, prevucite nadole sa vrha ekrana.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	HSPA+ mreža je povezana
	Wi-Fi je povezan
	Aktivirana „Bluetooth“ funkcija
	GPS je aktiviran
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Sinhronizovano sa Web-om
	Povezan sa računarom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Alarm je aktiviran
	Aktiviran režim isključenja zvuka
	Aktiviran režim vibracije
	Režim letenja je aktiviran
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije

Panel za obaveštenja

Korišćenje table sa obaveštenjima

Kada dobijete nova obaveštenja, kao što su poruke ili propušteni pozivi, pojaviće se indikator ikonica na statusnoj traci. Da biste videli više informacija o ikonicama, otvorite tablu sa obaveštenjima i pogledajte detalje.

Da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite statusnu traku nadole.

Da biste zatvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite traku sa dna ekrana nagore.

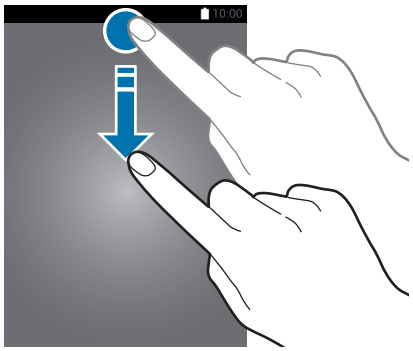

Možete da koristite sledeće funkcije na tabli sa obaveštenjima.

Aktiviranje ili deaktiviranje opcija. Kucnite i zadržite dugme da biste videli detaljnija podešavanja.
Pokreni **Podešavanja**.
Podešavanje osvetljenosti.
OBAVEŠTENJA
Obriši
Kucnite na obaveštenje i obavljajte razne radnje.
Izbriši sva obaveštenja.

Korišćenje dugmadi za brzo postavljanje

Možete da aktivirate ili deaktivirate neke funkcije na tabli sa obaveštenjima. Kucnite na sledeće opcije da biste ih aktivirali ili deaktivirali. Možete da vidite detaljnija podešavanja ako kucnete i zadržite taster.

- **Wi-Fi**: Za više informacija pogledajte deo Wi-Fi.
- **Lokacija**: Za detalje pogledajte deo Lokacija.
- **Zvuk** / **Vibracija** / **Isključi ton**: Izaberite režim oglašavanja.
- **Ekran rotacija**: Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.

Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.

- **Bluetooth**: Za više informacija pogledajte deo Bluetooth.
- **Mobilni podaci**: Pogledajte Upotreba podataka ili Mobilne mreže za više informacija.
- **Mob. pr. Tačka**: Za više informacija pogledajte deo Vezivanje i Mobilna pristupna tačka.
- **NFC**: Za više informacija pogledajte deo Mobilno štampanje.
- **Sinhron.**: Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko sinhronizovanje aplikacija, kao što je kalendar ili e-pošta.
- **Profil letenja**: Za više informacija pogledajte deo Profil letenja.

Otvaranje aplikacija

Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.

Da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija, kucnite na ▭ i odaberite ikonicu aplikacije koju želite da otvorite.

Zatvaranje aplikacije

Kucnite na ▭ → ◔, a zatim kucnite na **Kraj** pored aplikacije da biste je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na **Završi sve**. Umesto toga, kucnite na ▭ → ✕.

Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli aplikacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije prema kategoriji ili kucnite na za pretraživanje ključne reči.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije, kucnite na **Besplatno**. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na taster koji pokazuje cenu aplikacije.

Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na → **Podešavanja** → **Automatski ažuriraj aplikacije**, a zatim izaberite opciju.

Play продавница

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli aplikacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play прод.**

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije prema kategoriji ili kucnite na za pretraživanje ključne reči.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije, kucnite na **ИНСТАЛИРАЈ**. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na cenu i sledite uputstva na ekranu.

Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na → **Подешавања** → **Аутоматско ажурирање апликација**, a zatim izaberite opciju.

Upravljanje aplikacijama

Deinstaliranje ili onemogućavanje aplikacija

Da biste onemogućili podrazumevane aplikacije, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na ⋮ → **Deinstaliranje/onemogućavanje aplikacija**. ⊖ će se pojaviti na aplikacijama koje možete da onemogućite. Odaberite aplikaciju i kucnite na **OK**.

Da biste deinstalirali preuzete aplikacije, otvorite ekrane Aplikacije, kucnite na ⋮ → **Preuzete aplikacije** → ⋮ → **Deinstaliraj**. Umesto toga, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Menadžer aplikacija**, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na **Deinstaliraj**.

Aktivacija aplikacija

Na ekranu aplikacija kucnite na ⋮ → **Prikaži onemog. apl.**, izaberite aplikacije, a zatim kucnite na **Gotovo**. Umesto toga, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Menadžer aplikacija**, pomerajte do **ONEMOGUĆENO.**, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na **Omogući**.

- Sakrivanje aplikacija: Sakrijte aplikacije samo u ekranu aplikacija. Možete da nastavite da koristite sakrivene aplikacije.
- Onemogućavanje aplikacija: Onemogućite odabrane podrazumevane aplikacije koje se ne mogu deinstalirati sa uređaja. Ne možete da koristite onemogućene aplikacije.
- Deinstaliranje aplikacija: Deinstalirajte preuzete aplikacije.

Unos teksta

Izgled tastature

Automatski se pojavljuje tastatura kada unesete tekst u slanje poruka, kreiranje beleški i drugo.

Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

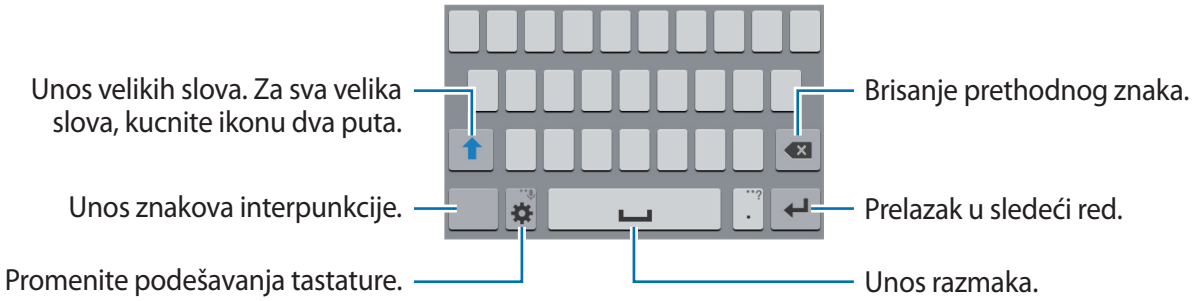
Unos velikih slova. Za sva velika slova, kucnite ikonu dva puta.
Unos znakova interpunkcije.
Promenite podešavanja tastature.
Brisanje prethodnog znaka.
Prelazak u sledeći red.
Unos razmaka.

Promena jezika unosa

Kucnite na ⚙ → **Izaberi jezike unosa**, a zatim izaberite jezike za korišćenje. Ako izaberete dva ili više jezika, možete da prebacujete između jezika unosa povlačenjem tastera za razmak ulevo ili udesno.

Promena izgleda tastature

Kucnite na ⚙, izaberite jezik pod **JEZICI UNOSA**, a zatim izaberite izgled tastature za korišćenje.

Na **3x4 tastatura**, taster ima tri ili četiri znaka. Da biste uneli znak, kucnite više puta na odgovarajući taster koji sadrži taj znak sve dok se znak ne pojavi.

Korišćenje dodatnih funkcija tastature

Kucnite i držite ⚙ da biste koristili razne funkcije. Ostale ikone se mogu pojavljivati umesto ⚙ zavisno od poslednje korišćene funkcije.

- 🎤 : Unos teksta glasom.

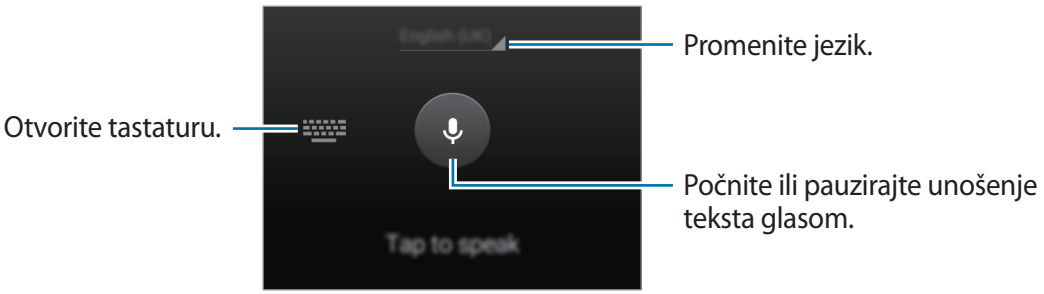

- 📋 : Dodavanje stavke iz međumemorije.
- ⚙ : Promenite podešavanja tastature.

Kopiranje i lepljenje

1 Kucnite i držite preko teksta.

2 Prevucite ili da biste odabrali željeni tekst, ili kucnite na **Izaberi sve** da biste odabrali ceo tekst.

3 Kucnite na **Kopiraj** ili **Iseci**. Izabrani tekst se kopira u ostavu.

4 Dodirnite i zadržite u tački u kojoj treba umetnuti tekst, a zatim dodirnite **Zalepi**. Da biste nalepili tekst koji ste prethodno umnožili, kucnite na **Privremena memorija** i izaberite tekst.

Snimanje ekrana

Snimite ekran dok koristite uređaj.

Pritisnite i držite naizmenično taster „Početak“ i taster za uključivanje/isključivanje. Snimak ekrana se čuva u fascikli **Galerija** → **Screenshots**. Nakon pravljenja snimka, možete da uredite sliku i da je podelite sa drugima.

Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.

Moji fajlovi

O aplikaciji Moje datoteke

Koristite ovu aplikaciju za pristup različitim datotekama uskladištenim na uređaju ili na drugim lokacijama, kao što su usluge tzv. „cloud“ skladištenja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.

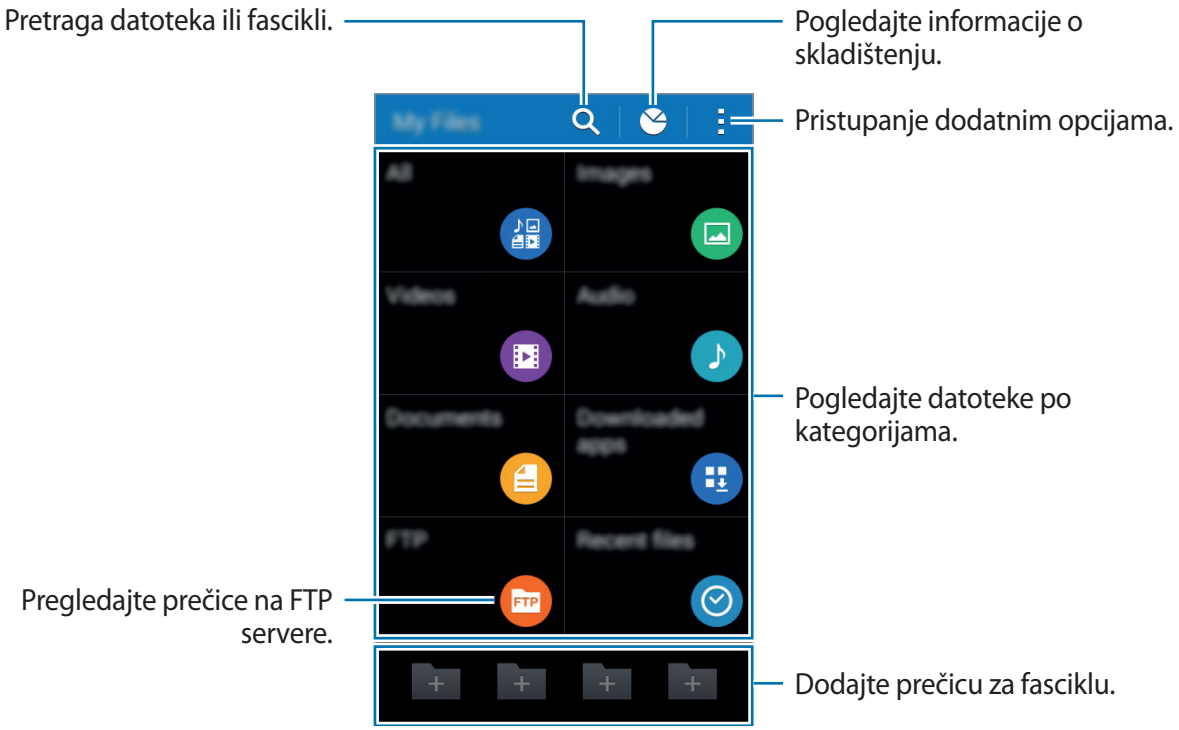
Pretraga datoteka ili fascikli.
Pogledajte informacije o skladištenju.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Pogledajte datoteke po kategorijama.
Pregledajte prečice na FTP servere.
Dodajte prečicu za fasciklu.

Pregled datoteka

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.

Izaberite folder da biste ga otvorili. Da biste otišli jedan nivo gore u direktorijumu, kucnite na <. Da biste se vratili u glavni ekran Moje datoteke, kucnite na .

Izaberite fasciklu, kucnite na , a zatim koristite sledeće opcije:

- **Izaberi objekat**: Izaberite datoteke ili fascikle za primenu opcija.
- **Kreiraj folder**: Kreiraj fasciklu.
- **Prik. kao**: Promena režima prikaza.
- **Sortiraj po**: Sortiranje datoteka ili foldera.
- **Dodaj prečicu**: Dodavanje prečice za fasciklu na glavnom ekranu Moje datoteke ili na Početnom ekranu.
- **Podešavanja**: Promena podešavanja upravljača datotekama.

Kucnite i držite datoteku ili fasciklu, a zatim koristite sledeće opcije:

- : Deljenje datoteka sa drugima.
- : Izbrišite datoteke ili fascikle.
- → **Premesti**: Premestite datoteke ili fascikle u drugu fasciklu.
- → **Kopiraj**: Kopirajte datoteke ili fascikle u drugu fasciklu.
- → **Preimenuj**: Preimenujte datoteku ili fasciklu.
- → **Poštanski broj**: Komprimuje datoteke ili fascikle da bi se kreirala zip datoteka.
- → **Detalji**: Prikažite detalje datoteke ili fascikle.

Mrežno povezivanje

Podaci za mob. uređaje

Povežite uređaj na mobilnu mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte deo Upotreba podataka.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Upotreba podataka** a zatim označite **Podaci za mob. uređaje**. Možete i da otvorite tablu sa obaveštenjima i da dodirnete **Mobilni podaci** da biste aktivirali mogućnost.

Wi-Fi

Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte deo Wi-Fi.

Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.

1 Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi**, a zatim kucnite na prekidač **Wi-Fi** kako bi ga aktivirali.

2 Izaberite mrežu sa liste „Wi-Fi“ mreža. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca.

3 Kucnite na **Poveži se**.

Kada se uređaj povezuje na „Wi-Fi“ mrežu, uređaj će ponovo da se poveže na tu mrežu svaki put kada je dostupna bez potrebe unosa lozinke.

Da biste sprečili uređaj da se automatski povezuje na mrežu, izaberite ga sa liste mreža i kucnite na **Zaboravi**.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi „Wi-Fi“ mreža, kucnite na **Dodaj Wi-Fi mrežu** u dnu liste. Unesite ime mreže u **SSID mreže**, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije otvorena, a zatim kucnite na **Poveži se**.

Brisanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža u Wi-Fi i dodirnite **Zaboravi**.

Korišćenje Pametne promene mreže

Koristite ovu funkciju da održavate stabilnu mrežnu povezanost kada pregledate veb stranice, preuzimate sadržaj i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi** a zatim označite **Promena pametne mreže**. Uređaj automatski prebacuje sa Wi-Fi mreže na mobilnu mrežu kada je trenutna Wi-Fi mreža slaba ili nestabilna. Kada signal Wi-Fi mreže postane jak, uređaj se prebacuje sa mobilne mreže nazad na Wi-Fi mrežu.

Vezivanje i Mobilna pristupna tačka

O povezivanju i mobilnoj pristupnoj tački

Koristite ovu funkciju da biste delili vezu mobilne razmene podataka uređaja sa računarima i drugim uređajima ako Internet veza nije dostupna. Veze se mogu uspostaviti preko Wi-Fi funkcije, USB ili Bluetooth funkcije.

Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.

Korišćenje mobilne pristupne tačke

Koristite svoj uređaj kao mobilnu pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg uređaja sa drugim uređajima.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Vezivanje i Mobilna pristupna tačka** → **Mobilna pristupna tačka**.

2 Kucnite na prekidač **Mobilna pristupna tačka** da biste ga aktivirali.

- se pojavljuje na statusnoj traci. Drugi uređaji mogu da pronađu vaš uređaj na Wi-Fi listi mreža.
- Da biste postavili lozinku za pristupnu tačku, kucnite na ⋮ → **Konfiguriši**, a zatim odaberite nivo bezbednosti. Zatim unesite lozinku i kucnite na **Sačuvaj**.

3 Na ekranu drugog uređaja, potražite i izaberite vaš uređaj sa liste Wi-Fi mreža.

4 Na spojenom uređaju, koristite vezu mobilne razmene podataka uređaja da biste pristupili internetu.

Korišćenje USB povezivanja

Podelite vezu mobilne razmene podataka uređaja sa drugim uređajima pomoću USB kabla.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Vezivanje i Mobilna pristupna tačka**.

2 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

3 Označite **USB vezivanje**.

Na statusnoj liniji se pojavljuje kada se dva uređaja povežu.

4 Na računaru koristite mobilnu vezu mobilne razmene podataka uređaja.

Korišćenje Bluetooth povezivanja

Podelite vezu mobilne razmene podataka uređaja sa drugim uređajima pomoću Bluetooth-a. Proverite da li računar na koji se priključujete podržava „Bluetooth“ funkciju.

1 Uparite svoj uređaj sa drugim uređajima preko Bluetooth-a. Za više informacija pogledajte deo Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima.

2 Na svom uređaju, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Vezivanje i Mobilna pristupna tačka**.

3 Označite **Bluetooth deljenje preko vezivanja**.

4 Na spojenom uređaju, otvorite ekran podešavanja „Bluetooth“-a, kucnite na ⚙ → **Pristup Internetu**.

Na statusnoj liniji se pojavljuje ✱ kada se dva uređaja povežu.

5 Na spojenom uređaju, koristite vezu mobilne razmene podataka uređaja da biste pristupili internetu.

Načini povezivanja mogu se razlikovati zavisno od povezanih uređaja.

Internet

Pregledanje Web stranica

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.

2 Kucnite na polje za adresu. Da biste promenili program za pretragu, kucnite na ikonu programa za pretragu pored polja za Web adresu.

3 Unesite Web adresu ili ključnu reč a zatim kucnite na **Idi**. Da biste pretraživali internet glasom, kucnite na .

Da biste videli trake sa alatkama, prevucite blago prstom nadole na ekranu.

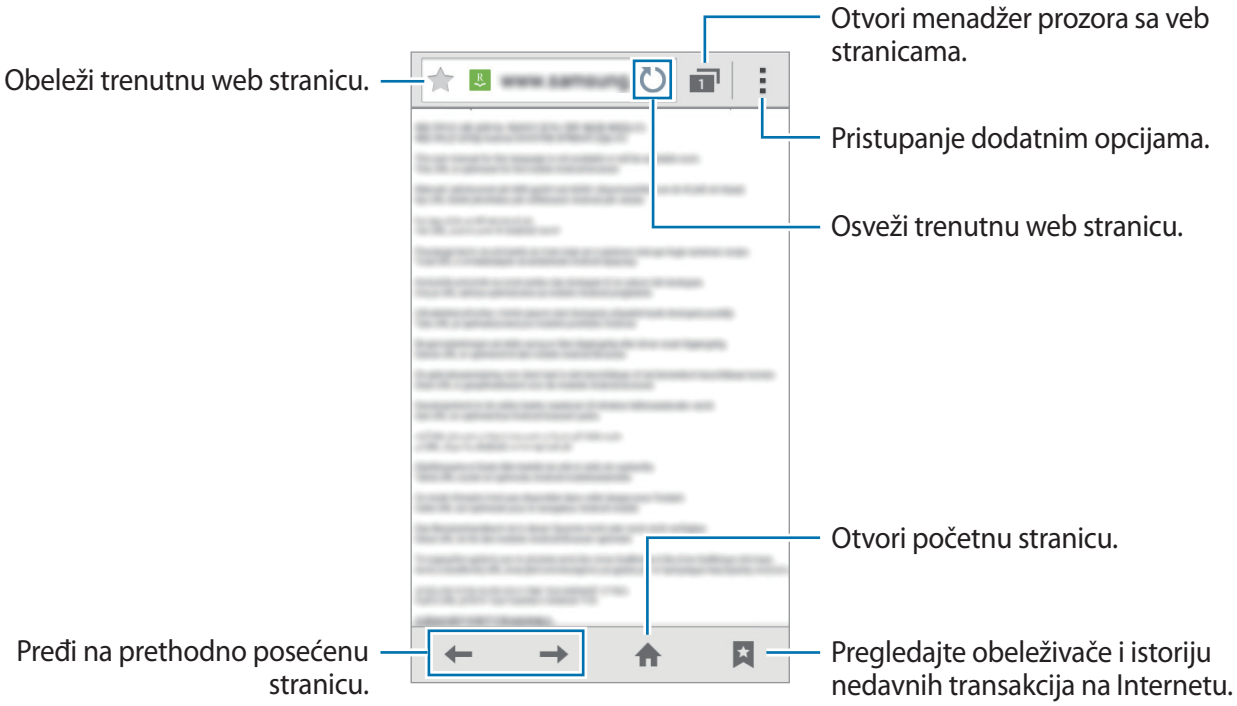
Obeleži trenutnu web stranicu.
Otvori menadžer prozora sa veb stranicama.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Osveži trenutnu web stranicu.
Otvori početnu stranicu.
Pređi na prethodno posećenu stranicu.
Pregledajte obeleživače i istoriju nedavnih transakcija na Internetu.

Postavljanje početne stranice

Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.

Kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Opšte** → **Podesi početnu stranu**, a zatim izaberite jedno od sledećeg:

- **Trenutna strana**: Postavite trenutnu veb stranicu uređaja kao svoju početnu stranicu.
- **Prazna strana**: Postavite praznu veb stranicu kao početnu stranicu.
- **Podrazumevana stranica**: Postavite podrazumevanu veb stranicu uređaja kao svoju početnu stranicu.
- **Ostalo**: Postavite ranije podešenu veb stranicu kao svoju početnu stranicu.

Dok gledate veb stranicu, kucnite na da biste otvorili početnu stranicu.

Upravljanje istorijom Web stranica

Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.

Kucnite na → **Istorija** da biste otvorili Web stranicu sa liste nedavno posećenih Web stranica.

Da biste izbrisali veb stranice, dodirnite ⋮ → **Obriši istoriju**.

Personalizacija

Upravljanje Početnim ekranom i ekranom aplikacija

Upravljanje Početnim ekranom

Dodavanje stavki

Kucnite i držite aplikaciju ili fasciklu sa ekrana aplikacija a zatim je prevucite na Početni ekran.

Da biste dodali vidžete, otvorite početni ekran, dodirnite i zadržite prst na praznoj oblasti, dodirnite **Widget-i**, dodirnite i zadržite neki vidžet, a zatim ga prevucite na početni ekran.

Pomeranje i uklanjanje stavke

Kucnite i držite stavku na Početnom ekranu a zatim je prevucite na novu lokaciju.

Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Takođe možete da pomerite često korišćene aplikacije u prostor za prečice u dnu Početnog ekrana.

Da biste uklonili stavku, kucnite i držite stavku. Zatim je prevucite u **Ukloni** koje se pojavljuje u vrhu ekrana.

Kreiranje fascikle

1. Na Početnom ekranu, kucnite na aplikaciju i zadržite je, a zatim je prevucite u **Kreiraj folder** koje se pojavljuje u vrhu ekrana.
2. Unesite ime fascikle.
3. Kucnite na ⊕, odaberite aplikacije za premeštanje u fasciklu a zatim kucnite na **Gotovo**.

Upravljanje fasciklama

Da biste preimenovali fasciklu, izaberite fasciklu, a zatim kucnite na postojeći naziv fascikle. Upišite novo ime fascikle i kucnite na **Kraj**.

Da biste promenili boju fascikle, izaberite fasciklu, kucnite na ⋮, a zatim izaberite boju.

Da biste premestili više aplikacija u fasciklu, kucnite i držite aplikaciju a zatim je prevucite u fasciklu.

Da biste premestili aplikaciju u fasciklu, izaberite fasciklu, kucnite na i držite aplikaciju, a zatim je prevucite na drugu lokaciju.

Upravljanje tablama

Na Početnom ekranu kucnite i držite prazno područje da biste dodali, premestili ili uklonili tablu.

Da biste dodali tablu, listajte levo do poslednje ploče, a zatim kucnite na +.

Da biste pomerili tablu, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Da biste uklonili tablu, kucnite i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u **Ukloni** u vrhu ekrana.

Da biste postavili tablu kao glavni Početni ekran, kucnite na ⌂.

Upravljanje ekranom aplikacija

Promena režima prikaza

Na ekranu aplikacija kucnite na ⋮ → **Videti kao** i izaberite način sortiranja.

Sakrivanje aplikacija

Sakrijte aplikacije koje ne želite da vidite na ekranu aplikacija.

Na ekranu aplikacija kucnite na ⋮ → **Sakrij aplikacije**, izaberite aplikacije, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Za prikaz sakrivenih aplikacija, kucnite na ⋮ → **Prik. skriv. aplik.**, izaberite aplikacije, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Pomeranje stavki

Na ekranu aplikacija, kucnite na ⋮ → **Izmeni**. Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju.

Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Da biste pomerili stavku na novu tablu, prevucite je do **Kreiraj stranicu** koje se pojavljuje u vrhu ekrana.

Možete da premestite fascikle isključivo na tablu fascikli.

Postavljanje slike pozadine i tonova zvona

Postavljanje slika pozadine

Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao sliku pozadine za Početni ekran ili zaključani ekran.

1 Na Početnom ekranu kucnite i držite prazan prostor, a zatim kucnite na **Tapeti**. Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Ekran** → **Tapet**.

2 Odaberite ekran za promenu ili primenu pozadine. Izaberite kategoriju i sliku, po potrebi promenite okvir, a zatim postavite sliku kao tapet.

3 Kucnite na **Postavi tapet** ili **Gotovo**.

Promena tonova zvona

Promenite tonove zvona za dolazne pozive i obaveštenja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zvuk**.

Da biste podesili ton zvona za dolazne pozive, kucnite na **Tonovi zvona** → **Tonovi zvona**, izaberite ton zvona, a zatim kucnite na **OK**. Da biste koristili pesmu sačuvanu na uređaju ili na vašem nalogu kao ton zvona, kucnite na **Dodaj**.

Da biste podesili ton zvona za obaveštenja, kucnite na **Tonovi zvona** → **Obaveštenja**, izaberite ton zvona, a zatim kucnite na **OK**.

Promena načina zaključavanja ekrana

Možete da promenite način na koji zaključavate ekran kako biste sprečili druge da pristupe vašim ličnim informacijama.

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana**, a zatim odaberite način zaključavanja ekrana. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog otključavanja.

Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u servisni centar kompanije Samsungkako bi ga resetovali.

Oblik

Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili. Postavite rezervni PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.

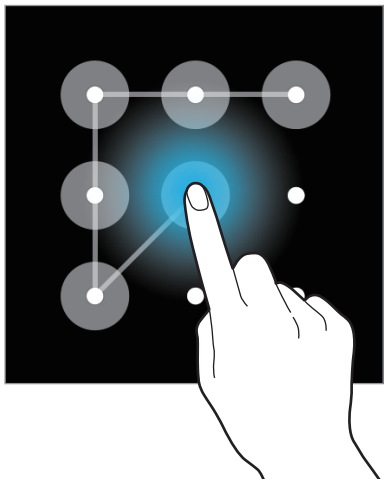

PIN kod

PIN se sastoji isključivo od brojeva. Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Šifra

Lozinka se sastoji od znakova i brojeva. Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja

Korišćenje rezervnih naloga

Možete da prenosite rezervne podatke sa prethodnog uređaja na svoj novi uređaj koristeći svoj „Google“ ili Samsung nalog. Za više informacija pogledajte deo Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje podataka.

Korišćenje aplikacije „Samsung Smart Switch“

Možete da prenesete podatke sa prethodnog uređaja na novi uređaj pomoću Pametnog prebacivanja. Za više informacija posetite www.samsung.com/smartswitch.

Aplikacija „Samsung Smart Switch“ nije podržana na nekim uređajima ili računarima.

Korišćenje aplikacije „Smart Switch“ sa računarima

Koristite ovu funkciju da uvezete rezervnu kopiju svojih podataka (sa izabranih mobilnih uređaja proizvođača) sa računara na svoj uređaj. Možete da preuzmete aplikaciju sa www.samsung.com/smartswitch.

1. Napravite rezervnu kopiju podataka sa prethodnog uređaja na računar. Za više informacija, kontaktirajte proizvođača uređaja.
2. Na računaru pokrenite aplikaciju „Smart Switch“.
3. Povežite trenutni uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
4. Na računaru, kliknite na proizvođača prethodnog uređaja i sledite uputstva na ekranu da bi prebacili podatke na svoj uređaj.

Korišćenje „Samsung Kies“

Uvezite rezervnu kopiju podataka sa računara preko „Samsung Kies“ aplikacije da biste vratili podatke na uređaj. Takođe, možete da napravite rezervnu kopiju podataka na računaru pomoću aplikacije „Samsung Kies“. Za više informacija pogledajte deo Povezivanje pomoću programa Samsung Kies.

Konfigurisanje naloga

Dodavanje naloga

Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtevaju registrovani nalog. Kreirajte naloge da biste doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Dodaj nalog** i izaberite servis za naloge. Zatim, sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje naloga.

Da biste sinhronizovali sadržaj sa svojim nalozima, odaberite nalog i označite stavke za sinhronizovanje.

Uklanjanje naloga

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**, izaberite ime naloga u opciji **NALOZI**, izaberite nalog koji želite da uklonite, a zatim kucnite na **Ukloni nalog**.

Telefon

Upućivanje poziva

Na ekranu aplikacija kucnite na **Telefon**.

Kucnite na **Tastatura**, unesite broj telefona a zatim kucnite na da obavite glasovni poziv, ili kucnite na da obavite video poziv. Možete takođe da upućujete pozive na brojeve telefona navedene u **Dnevnici**, **Omiljeni**, i **Kontakti**.

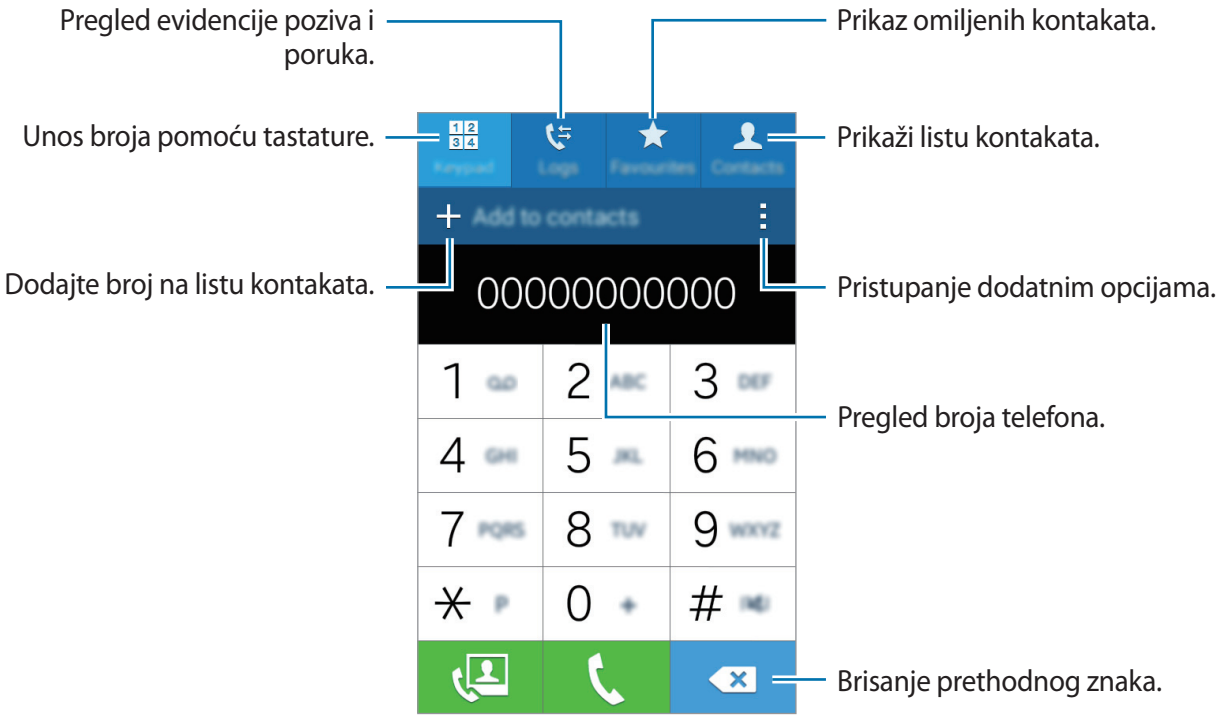

Upućivanje poziva sa liste omiljenih

Možete jednostavno da pozivate kontakte sa kojima redovno komunicirate tako što ćete ih dodati u listu omiljenih kontakata.

Da biste dodali kontakte u listu omiljenih, kucnite na **Kontakti**, odaberite kontakt a zatim kucnite na ★.

Da biste uputili poziv prema omiljenom kontaktu, kucnite na **Omiljeni** i odaberite kontakt.

Predviđanje brojeva

Kucnite na **Tastatura**.

Prilikom unosa brojeva na tastaturi pojavljuju se automatski predlozi. Izaberite jedan od njih da biste uputili poziv.

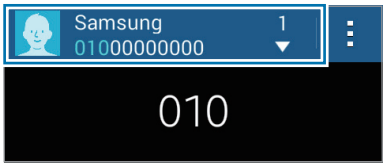

Brojevi za brzo biranje

Kucnite na **Tastatura**.

Za brojeve za brzo biranje, kucnite i držite odgovarajuću cifru.

Da biste dodali kontakt u brzo biranje, kucnite i držite dostupan broj brzog biranja na tastaturi, kucnite na **OK**, a zatim izaberite kontakt. Možete i da dodirnete ⋮ → **Brzo biranje**, izaberete broj, a zatim izaberete kontakt.

Pozivanje međunarodnog broja

Kucnite na **Tastatura**.

Kucnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na .

Da biste blokirali odlazne međunarodne pozive, dodirnite ⋮ → **Podešavanja** → **Poziv** → **Dodatna podešavanja** → **Zabrana poziva** → glasovni poziv ili video poziv. Zatim označite **Međunarodni pozivi**, unesite lozinku i dodirnite **OK**.

Prijem poziva

Odgovaranje na poziv

Kada pristigne poziv, prevucite izvan velikog kruga.

Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, moguće je odgovoriti na drugi poziv. Kada se odgovori na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

Odbijanje poziva

Kada pristigne poziv, prevucite izvan velikog kruga.

Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku sa porukama za odbijanje nagore.

Da biste kreirali razne poruke za odbijanje, otvorite ekran aplikacija i dodirnite **Telefon** → ⋮ → **Podešavanja** → **Poziv** → **Podesi poruke za odbijanje poziva** → **Kreiraj**.

Propušteni pozivi

U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj liniji se pojavljuje . Otvorite panel sa obaveštenjima da biste pregledali listu propuštenih poziva. Ili, na ekranu aplikacija, kucnite na **Telefon** → **Dnevnici** da biste videli propuštene pozive.

Opcije u toku poziva

Tokom glasovnog poziva

Dostupne su sledeće akcije:

- **Dodaj poz.**: Pozivanje drugog broja.
- **Tastatura**: Otvaranje tastature.
- **Završi**: Prekidanje trenutnog poziva.
- **Zvučnik**: Aktiviranje ili deaktiviranje spikerfona. Kada koristite spikerfon, govorite u mikrofon na vrhu uređaja i držite uređaj dalje od ušiju.

- **Isključi ton**: Isključite mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Bluetooth**: Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
- ⋮ → **Čekanje**: Držite poziv na čekanju. Kucnite na **Nastavi poziv** da biste preuzeli poziv na čekanju.
- ⋮ → **Kontakti**: Otvaranje liste kontakata.
- ⋮ → **Beleška**: Kreirajte belešku.
- ⋮ → **Poruke**: Slanje poruke.
- ⋮ → **Dod. jač.zv.**: Povećajte jačinu zvuka.
- ⋮ → **Podešavanja**: Promenite podešavanja poziva.

Tokom video poziva

Dostupne su sledeće akcije:

- ⋮ → **Sakrij me**: Sakrijte svoju sliku od druge strane.
- ⋮ → **Odlazna slika**: Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
- ⋮ → **Fotografiši**: Snimanje slike druge strane.
- ⋮ → **Snimi video zapis**: Snimanje video zapisa slika druge strane.
- ⋮ → **Tastatura**: Otvaranje tastature.
- ⋮ → **Zvučnik isključen** / **Zvučnik uključen**: Aktiviranje ili deaktiviranje spikerfona. Kada koristite spikerfon, govorite u mikrofon na vrhu uređaja i držite uređaj dalje od ušiju.
- ⋮ → **Prebaci na slušalice**: Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.

Kucnite na ekran da biste koristili sledeće opcije:

- **Prebaci**: Prebacivanje između kamera sa prednje i zadnje strane.
- **Isključi ton**: Isključite mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Završi**: Prekidanje trenutnog poziva.

Kontakti

Dodavanje kontakata

Premeštanje kontakata sa drugih uređaja

Možete da premestite kontakte sa drugih uređaja na vaš uređaj. Za više informacija pogledajte deo Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja.

Ručno kreiranje kontakata

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Kucnite na + i unesite informacije o kontaktu.

- : Dodavanje slike.
- + / −: Dodavanje ili brisanje polja kontakta.

3 Kucnite na **Sačuvaj**.

Da biste putem tastature na kontakt listu dodali broj telefona, kucnite na **Tastatura**, unesite broj i kucnite na **Dodaj u kontakte**.

Upravljanje kontaktima

Uređivanje kontakta

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Izaberite kontakt za uređivanje i kucnite na .

3 Uredite informacije o kontaktu ili kucnite na **Dodaj drugo polje** da biste dodali još informacija o kontaktu.

4 Kucnite na **Sačuvaj**.

Brisanje kontakta

Izaberite kontakt za brisanje i kucnite na ⋮ → **Izbriši**.

Deljenje kontakta

Izaberite kontakt za deljenje, kucnite na ⋮ → **Podeli vizitkartu**, a zatim izaberite metod deljenja.

Upravljanje grupama

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.

Kucnite na .

Kreiranje nove grupe

Kucnite na +, unesite ime grupe, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Dodavanje kontakata u grupu

Izaberite grupu, a zatim kucnite na +. Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Brisanje grupe

Kucnite na , izaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Uvoz i izvoz kontakata

Uvezite kontakte sa memorijskih uređaja na svoj uređaj ili izvezite kontakte sa svog uređaja na memorijske uređaje.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.

Kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Kontakti** → **Uvezi/izvezi** a zatim izaberite opciju za uvoz ili izvoz.

Pretraga kontakata

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:

- Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:

- ★ : Dodavanje u omiljene kontakte.
- / : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
- : Sastavljanje poruke.
- : Sastavljanje e-poruke.

Dodavanje prečica za kontakte na Početni ekran

Dodajte prečice za kontakte sa kojima redovno komunicirate na Početni ekran.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Izaberite kontakt.

3 Kucnite na ⋮ → **Dodaj prečicu na početni ekran**.

Poruke i e-pošta

Poruke

Slanje poruka

Šaljite tekstualne poruke (SMS) ili multimedijske poruke (MMS).

Prilikom slanja ili primanja poruka kada se nalazite u romingu, mogu se obračunati dodatne naknade.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Poruke**.

2 Kucnite na .

3 Dodajte primaoce i unesite poruku.

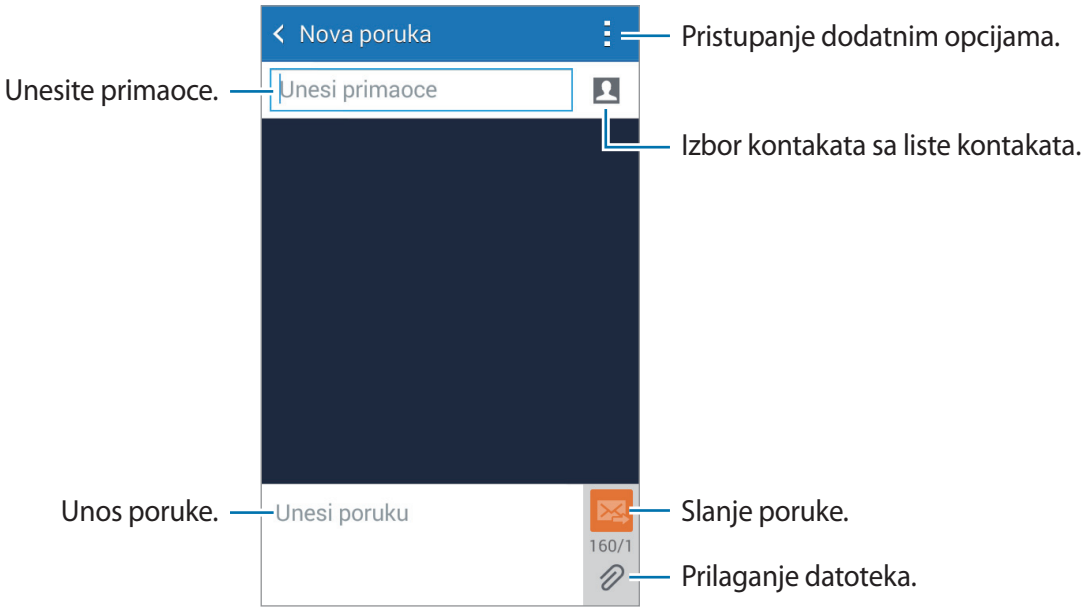

4 Kucnite na da biste poslali poruku.

Tokom sastavljanja poruke, kucnite na ⋮ i koristite jednu od sledećih opcija:

- **Ubaci smeška**: Unos emotikona.
- **Dodaj naslov**: Unesite naslov.
- **Dodaj slajd**: Unos slajdova poruke.
- **Planiraj poruku**: Podešavanje zadatog vremena i datuma za slanje poruke.
- **Odbaci**: Otkazivanje sastavljanja poruke.
- **Veličina fonta**: Promena veličine slova teksta u tekstualnom polju.

Slanje planiranih poruka

Pri sastavljanju poruke kucnite na ⋮ → **Planiraj poruku**. Podesite datum i vreme i kucnite na **Gotovo**.

- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Poruke se mogu slati u pogrešno vreme ako se krećete između vremenskih zona ili mreža ne ažurira informacije.

Prikaz dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu. Izaberite kontakt za prikaz poruka te osobe.

Prilikom slanja ili primanja poruka kada se nalazite u romingu, mogu se obračunati dodatne naknade.

Tokom prikaza poruke, kucnite na ⋮ da koristite jednu od sledećih opcija:

- **Video poziv**: Uputite video poziv prema kontaktu.
- **Dodaj primaoce**: Dodajte primaoce da biste im slali poruke.
- **Ubaci smeška**: Unos emotikona.
- **Dodaj naslov**: Unesite naslov.
- **Dodaj slajd**: Unos slajdova poruke.
- **Planiraj poruku**: Podešavanje zadatog vremena i datuma iz poruke za slanje.
- **Dodaj u spam brojeve** / **Ukloni iz spam brojeva**: Identifikujte broj telefona kao spam ili uklonite broj telefona sa liste spamova.
- **Odbaci**: Otkazivanje sastavljanja poruke.
- **Veličina fonta**: Promena veličine slova teksta u tekstualnom polju.

Upravljanje porukama

Dok pregledate listu poruka, kucnite na ⋮ i koristite sledeće opcije:

- **Izaberi**: Izaberite poruke za primenu opcija.
- **Obriši**: Izbrišite sve ili izabrane poruke.
- **Filter za spam**: Prikažite spam poruke.
- **Veličina fonta**: Promena veličine slova teksta u tekstualnom polju.
- **Podešavanja**: Promenite podešavanja poruke.

E-pošta

Konfigurisanje naloga e-pošte

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Konfigurišite nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije **E-pošta**.

Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na **Naredna** za privatni nalog e-pošte, kao što je „Google mail“, ili kucnite na **Ruč. konfigur.** za kompanijski nalog e-pošte. Nakon toga pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Dodaj nalog**.

Ako imate više naloga e-pošte, možete postaviti jedan kao podrazumevani nalog. Dodirnite ⋮ → **Podešavanja** → **Podešavanja naloga**, izaberite nalog, a zatim označite **Podrazumev. nalog**.

Slanje poruka

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Kucnite na u donjem delu ekrana da sastavite poruku.

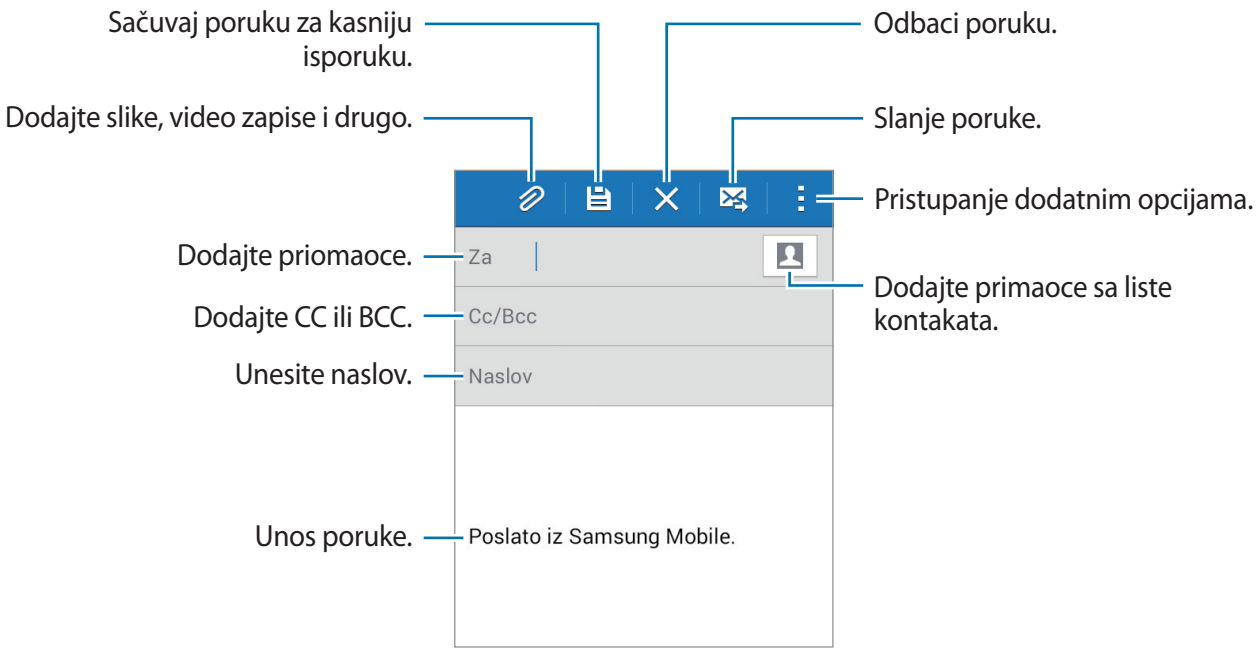

Pristupanje dodatnim opcijama

Prilikom sastavljanja poruke, kucnite na i pristupite dodatnim opcijama.

- **Pošalji e-poruku sebi**: Slanje poruke sebi.
- **Planirana e-poruka**: Pošaljite poruku u zakazano vreme.

- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Poruke se mogu slati u pogrešno vreme ako se krećete između vremenskih zona ili mreža ne ažurira informacije.

- **Prioritet**: Izaberite nivo prioriteta poruke.

Čitanje poruka

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Kucnite na ☰, izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli nove poruke, kucnite na ↻.

Kucnite na poruku da biste je pročitali.

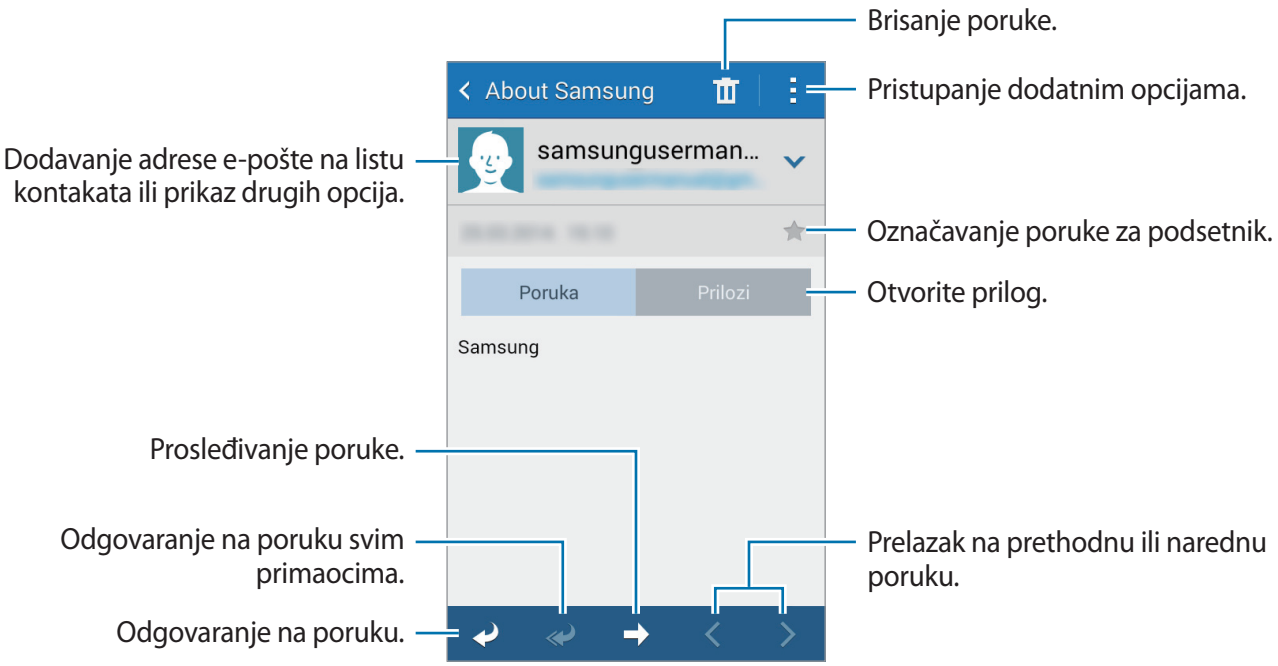

Kamera

Osnovno snimanje

Snimanje fotografija ili pravljenje video zapisa

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.

2 Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira.

Kada je subjekt u fokusu, okvir fokusa postaje zelen.

3 Kucnite na za snimanje fotografije ili za pravljenje video zapisa.

- Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjenje prikaza.
- Da biste napravili sliku iz video zapisa tokom snimanja, kucnite na .

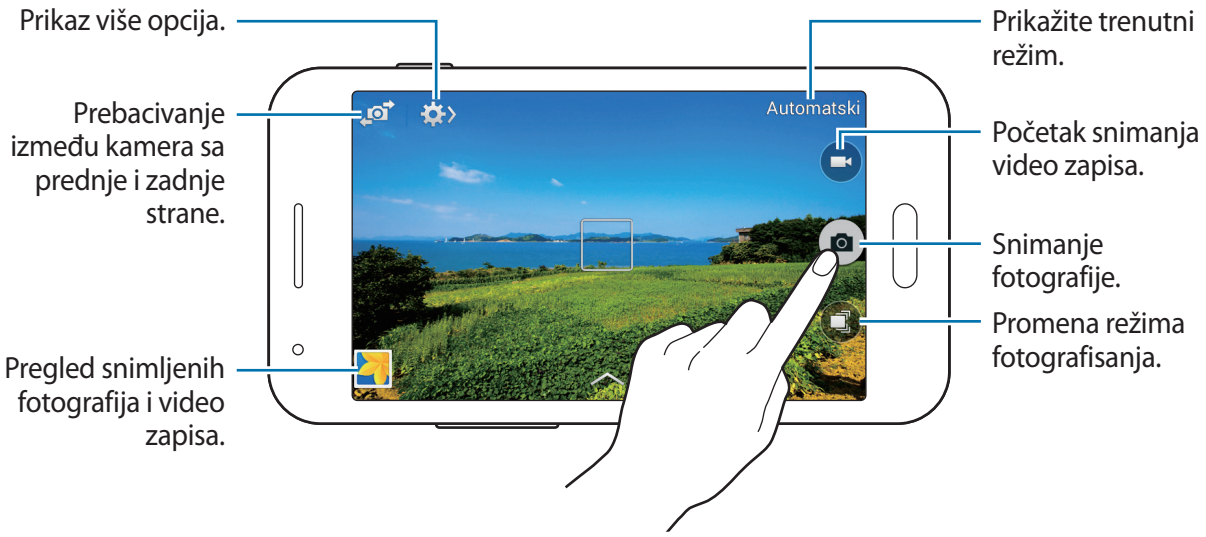

- Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
- Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.

Pokretanje kamere na zaključanom ekranu

Da biste brzo napravili fotografije posebnih trenutaka, upalite **Kamera** sa zaključanog ekrana.

Sa zaključanog ekrana, prevucite izvan velikog kruga. Ako se ne prikaže, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana**, a zatim obeležite **Prečica za kameru**.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Reorganizacija prečica za kameru

Kucnite na → → → **Izmeni brza podešavanja**. Dodirnite stavku i zadržite je, a zatim je prevucite u slot na vrhu ekrana.

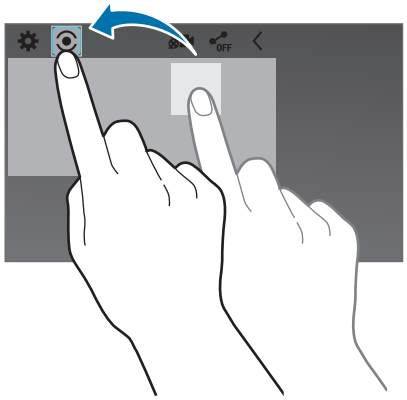

Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

Načini snimanja

Automatski

Koristite ovaj režim da biste omogućili da kamera proceni okruženje i odredi idealni režim za fotografiju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** → ⟳ → **Automatski**.

Najbolja fotografija

Ovaj režim koristite za snimanje niza fotografija i čuvanje najbolje. Da biste pregledali ostale fotografiju u nizu, listajte ulevo ili udesno. Uređaj preporučuje najbolju fotografiju i identifikuje je sa ♛. Uređaj identifikuje fotografije sa ♛ u **Galerija**.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** → ⟳ → **Najbolja fotografija**.

Neprekidno snimanje

Koristite ovo za snimanje niza fotografija objekata u pokretu.

Na ekranu Aplikacije kucnite na **Kamera** → ⟳ → **Neprekidno snimanje**.

Dok mirno držite uređaj, pritisnite i držite dugme blende da biste snimili nekoliko fotografija jednu za drugom.

Zvuk i snimak

Ovaj režim koristite za snimanje fotografije sa zvukom. Uređaj identifikuje fotografije sa 🖼♫ u **Galerija**.

Na ekranu Aplikacije kucnite na **Kamera** → ⟳ → **Zvuk i snimak**.

Panorama

Koristite ovaj režim za snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija. Uređaj identifikuje fotografiju sa ▮■▮ u **Galerija**.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** → ⚙ → **Panorama**.

Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete:

- Pomerajte kameru polako u jednom smeru.
- Zadržite sliku unutar okvira na viziru kamere.
- Izbegavajte snimanje fotografija nejasne pozadine, kao što je nebo bez oblaka ili čist zid.

Sportovi

Ovaj režim koristite za snimanje subjekata koji se brzo kreću.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** → ⚙ → **Sportovi**.

Noć

Ovaj režim koristite za snimanje fotografija u uslovima slabe osvetljenosti bez upotrebe blica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** → ⚙ → **Noć**.

Protiv magle

Ovaj režim koristite za snimanje fotografija po magli.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** → ⚙ → **Protiv magle**.

Podešavanja kamere

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera** → ⚙ → ⚙. Nisu sve opcije navedene u nastavku dostupne i u režimu kamere i u režimu video kamere.

- **Veličina fotografije**: Izbor rezolucije. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
- **Veličina video zapisa**: Izbor rezolucije. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
- **Režim fokusa**: Izaberite režim fokusiranja. **Autofokus** kontroliše kamera. **Makro** je za veoma bliske objekte.
- **Režimi merenja**: Izbor metoda merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja. **Središnje procenjeno** meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. **Tačkasto** meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. **Matrično** daje srednju vrednost cele scene.
- **ISO**: Izbor ISO vrednosti. Kontroliše osetljivost kamere na osvetljenje. Meri se u ekvivalentima film-kamera. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte.
- **Oznaka lokacije**: Podesite uređaj da na fotografiju stavi oznaku lokacije.

- Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
- Kada delite fotografije sa oznakom lokacije, informacije o lokaciji mogu se otkriti drugim osobama.

- **Tast. za jač. zv.**: Podesite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za kontrolisanje funkcija blende i zumiranja.

Dostupne opcije se razlikuju zavisno od izabranog režima.

- **Tajmer**: Koristite za odložene snimke.
- **Balans bele boje**: Izbor odgovarajućeg balansa bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Podešavanja su dizajnirana za specijalne slučajeve osvetljavanja. Ova podešavanja su slična toplotnom opsegu sa ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.
- **Nivo ekspozic.**: Promena vrednosti ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
- **Vođice**: Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
- **Blic**: Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
- **Kontekstualni naziv fajla**: Podesite kameru da imenima datoteka dodaje kontekstualne oznake, kao što su informacije o lokaciji.
- **Čuvanje**: Izbor memorijske lokacije za skladištenje.
- **Izmeni brza podešavanja**: Promenite raspored prečica do često korišćenih opcija.
- **Resetov.**: Promena podešavanja za kameru.

Galerija

Pregledanje fotografija ili video zapisa

Pregledanje sadržaja na uređaju

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Galerija** i izaberite sliku ili video zapis.

Video datoteke pokazuju ikonu ▶ na pregledu sličice.

Da biste sakrili ili prikazali traku menija i sličice prikaza, kucnite na ekran.

Biranje opcije sortiranja

Slike ili video zapisi na vašem uređaju se mogu sortirati po vremenu ili albumu. Možete takođe da filtrirate slike i video zapise po kategoriji, kao što su ljudi ili okruženje.

Na ekranu Aplikacije kucnite na **Galerija** → ☰, a zatim iaberite opciju sortiranja.

Pristupanje dodatnim opcijama

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Galerija** i izaberite sliku ili video zapis. Kucnite na ⋮ i koristite sledeće opcije.

- **Slajd-šou**: Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom folderu.
- **Kopiraj u privremenu memoriju**: Kopiraj datoteku u privremenu memoriju.
- **Štampaj**: Odštampajte sliku tako što ćete povezati uređaj sa štampačom. Za više informacija pogledajte deo Mobilno štampanje.
- **Preimenuj**: Preimenovanje datoteke.
- **Rotiraj ulevo**: Rotiranje u smeru suprotno od kretanja kazaljki sata.
- **Rotiraj udesno**: Rotiranje u smeru kretanja kazaljki sata.
- **Opseci**: Isecanje slike.
- **Prikaži na mapi**: Prikazuje na mapi lokaciju na kojoj je fotografija snimljena.
- **Postavi kao**: Postavite sliku kao poster ili sliku kontakta.
- **Detalji**: Pregled detalja slike.
- **Podešavanja**: Promenite postavke galerije.

Dostupne opcije mogu se razlikovati zavisno od izabrane datoteke.

Da biste izabrali više datoteka sa liste datoteka, kucnite na i zadržite datoteku a zatim kucnite na druge datoteke. Kada su datoteke izabrane, možete da ih delite ili obrišete istovremeno ili da kucnete na ⋮ da biste pristupili dodatnim opcijama.

Podešavanja galerije

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

2 Kucnite na ⋮ → **Podešavanja**.

3 Upotrebite sledeću opciju:

- **Autom. reprodukuj zvuk**: Podesite uređaj da reprodukuje snimljen zvuk kada odaberete sliku sa zvukom.

Multimedija

Video

Reprodukovanje video zapisa

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.

Izaberite video koji ćete reprodukovati.

Promena razmere ekrana.
Podešavanje jačine zvuka.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Kretanje unapred ili unazad prevlačenjem trake.
Pauziranje i nastavljanje reprodukcije.
Samsung
00:00:03
00:00:20
Prelazak na prethodni video zapis. Kucnite i držite za brzi prelazak unazad.
Prelazak na sledeći video zapis. Kucnite i držite za brzi prelazak unapred.

Da biste prilagodili lokaciju kontrolne table, tokom reprodukcije, kucnite na ⋮ → **Podešavanja**, označite **Mini-kontroler**, a zatim kucnite na **Zatvori**. Zatim, kucnite na ◀ ili ▶ da biste pomerili kontrolnu tablu na bil koju stranu ekrana.

Ova funkcija je dostupna samo u pejzažnoj orijentaciji.

Deljenje ili brisanje video zapisa

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.

Izaberite i držite video zapis, kucnite na ⋮ → **Podeli putem**, a zatim izaberite način deljenja.

Dodirnite ⋮ → **Obriši**, izaberite video snimke, a zatim dodirnite **Gotovo**.

Korisne aplikacije i funkcije

S planer

Pokretanje aplikacije S planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

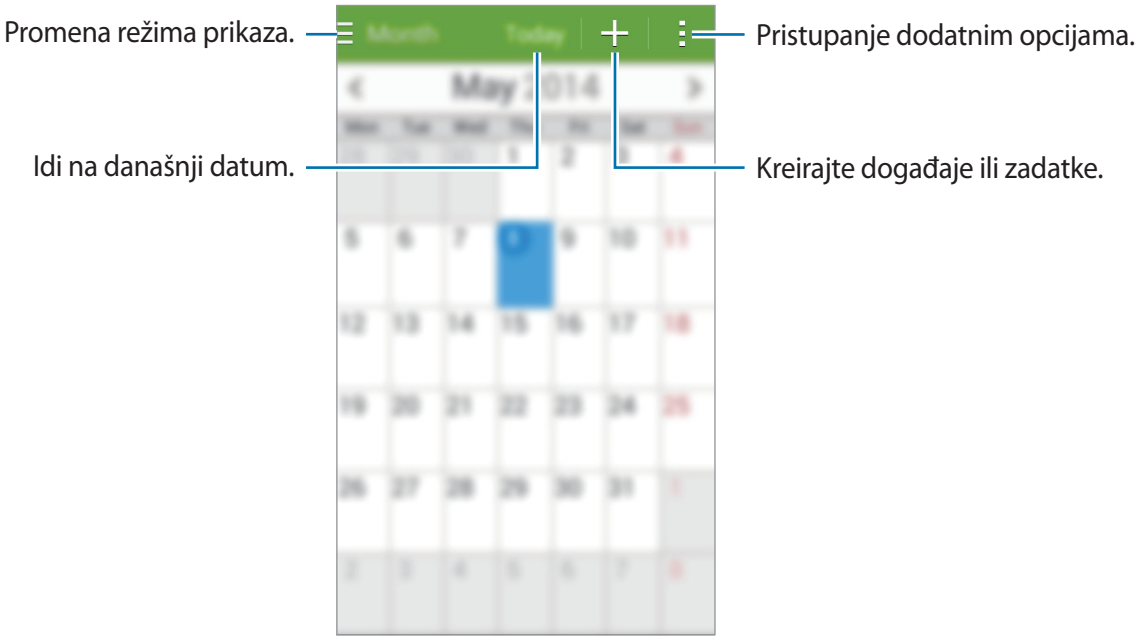

Kucnite na ⋮ i koristite sledeće usluge:

- **Idi na**: Pređi na određeni datum.
- **Obriši**: Obrišite događaj ili zadatak.
- **Pretraga**: Traži događaje ili zadatke.
- **Sinhronizacija**: Sinhronizujte događaje i zadatke sa svojim nalozima.
- **Kalendari**: Odaberite kalendare za prikaz.
- **Podešavanja**: Promenite podešavanja za S planer.

Kreiranje događaja ili zadataka

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

2 Kucnite na +. Druga mogućnost je izaberete datum bez ikakvih događaja ili zadataka u njemu i ponovo kucnete na datum.

Ako datum već ima sačuvane događaje ili zadatke u njemu, kucnite na datum i kucnite na +.

3 Odaberite ili događaj ili zadatak i unesite detalje.

- **Dodaj događaj**: Postavite datum početka i završetka za događaj. Možete da postavite opcionu postavku ponavljanja.
- **Dodaj zadatak**: Dodajte zadatak za obaviti na određeni datum. Možete da postavite opcionu prioritetnu postavku.

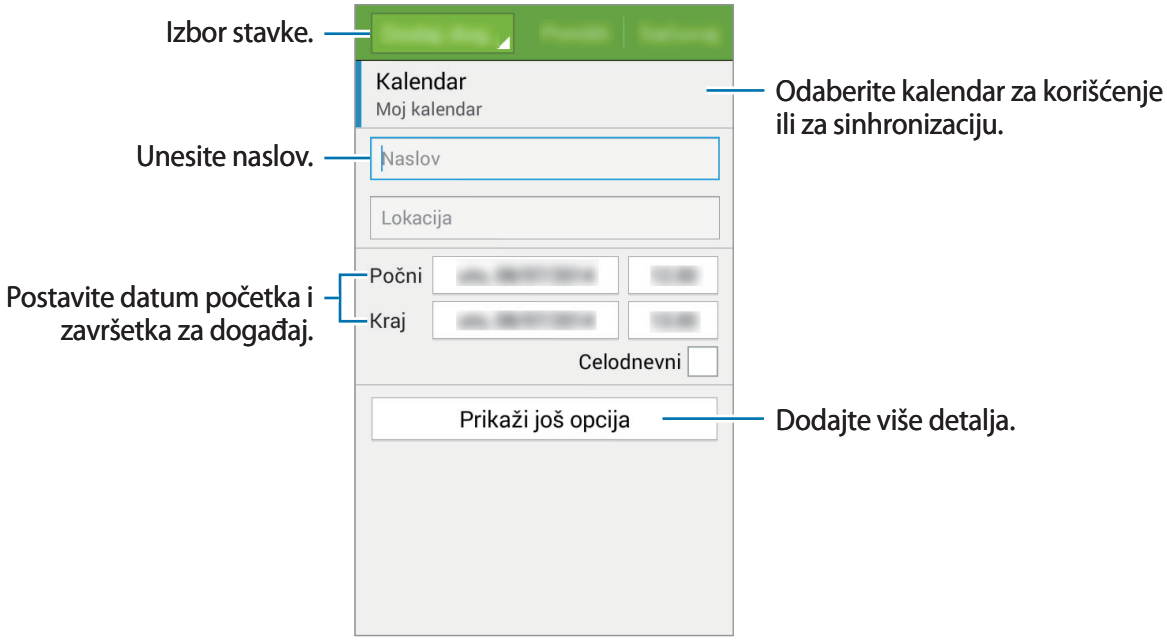

4 Kucnite na **Sačuvaj** da biste sačuvali događaj ili zadatak.

Sinhronizovanje događaja i zadaci sa svojim nalozima

Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

Da biste sinhronizovali događaje i zadatke sa svojim nalozima, kucnite na ⋮ → **Sinhronizacija**.

Da biste dodali naloge za sinhronizovanje, kucnite na ⋮ → **Kalendari** → **Dodaj nalog**. Zatim izaberite nalog za sinhronizovanje i prijavite se. Kada se nalog doda, biće prikazan zeleni krug pored naziva naloga.

Da biste promenili opciju sinhronizovanja naloga, na ekranu aplikacija dodirnite **Podešavanja**, a zatim u opciji **NALOZI** izaberite uslugu naloga.

Brisanje događaja ili zadataka

Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

Da biste obrisali događaje ili zadatke, kucnite na ⋮ → **Obriši**, odaberite događaje ili zadatke, a zatim kucnite na **Gotovo** → **OK**.

Da biste obrisali događaj ili zadatak dok ga gledate, kucnite na ⋮ → **Obriši** → **OK**.

Da biste označili zadatke kao urađene, kucnite na datum koji ima zadatke u sebi i označite završene zadatke.

Deljenje događaja ili zadataka

Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

Da biste podelili događaj ili zadatak, kucnite na ⋮ → **Podeli putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

ChatON

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje i družite se sa svojim prijateljima pojedinačno ili u grupama. Kada se prijavite na svoj Samsung nalog, možete da vidite svu istoriju ćaskanja obavljanu sa registrovanih uređaja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **ChatON**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Da biste pokrenuli ovu aplikaciju, moraćete je ažurirati. Dodirnite **АЖУРИРАЈ** i sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.

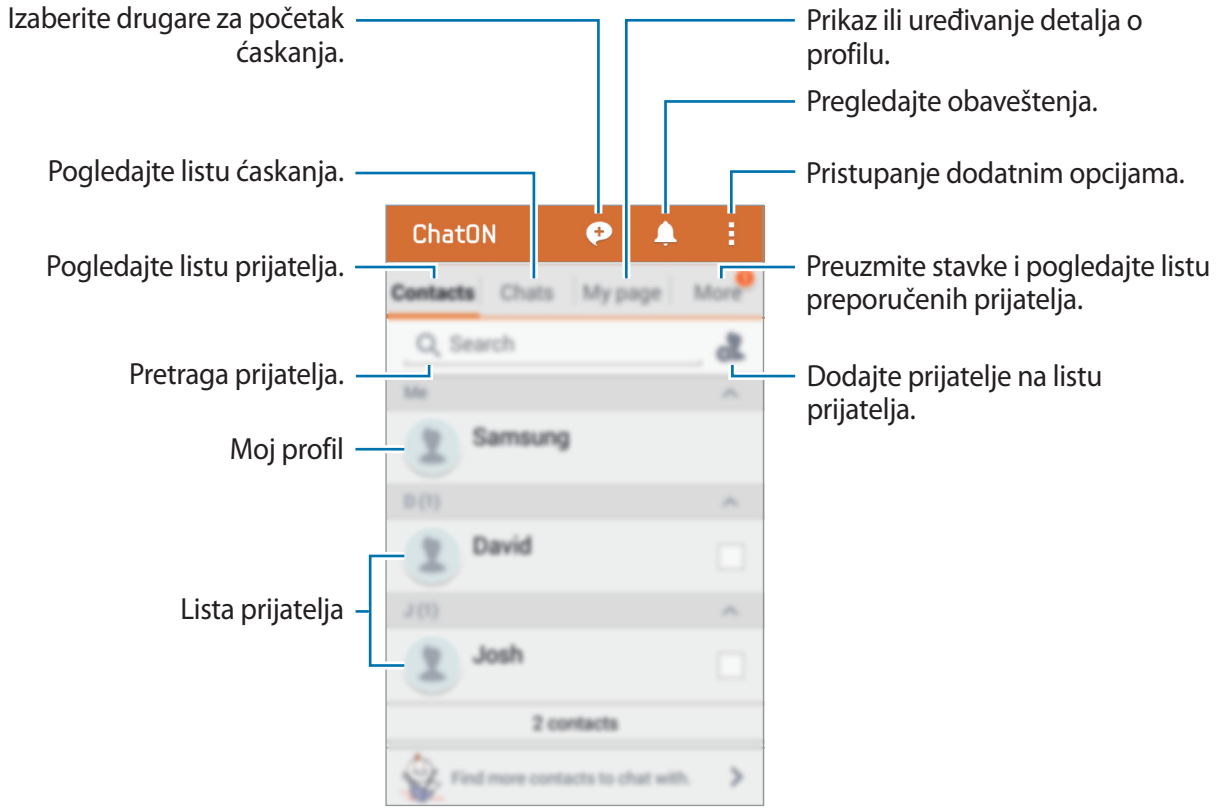

Sat

Alarm

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Alarm**.

Podešavanje alarma

Kucnite na + u listi alarma, postavite vreme alarma, izaberite dane u kojima će se alarm ponavljati, postavite druge razne opcije alarma a zatim kucnite na **Sačuvaj**. Da biste aktivirali i deaktivirali alarme, kucnite na pored alarma na listi alarma.

- **Odremaj**: Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
- **Pametan alarm**: Postavite vreme i zvuk za pametni alarm. Pametni alarm se oglašava sa niskom jačinom zvuka nekoliko minuta pre nego što je podešeni alarm namešten da se oglasi. Jačina zvuka pametnog alarma se postepeno povećava sve dok ga ne isključite ili dok se ne oglasi podešeni alarm.

Zaustavljanje alarma

Prevucite ✕ van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Ako ste prethodno omogućili opciju odlaganja alarma, prevucite zZ izvan velikog kruga kako bi ponovili alarm nakon određenog vremena.

Brisanje alarma

Kucnite na ⋮ → **Obriši**, izaberite alarme, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Svetsko vreme

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Svetsko vreme**.

Kreiranje satova

Kucnite na + i unesite ime grada ili izaberite grad sa liste gradova.

Brisanje satova

Kucnite na ⋮ → **Obriši**, izaberite vreme, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Štoperica

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Štoperica**.

Kucnite na **Početak** da biste odredili vreme događaja. Kucnite na **Prol.v.** da biste zabeležili prolazno vreme.

Kucnite na **Stop** da zaustavite merenje vremena. Da biste izbrisali prolazna vremena, kucnite na **Resetuj**.

Da biste podesili da uređaj smanjuje osvetljenost ekrana tokom krugova, kucnite na ⋮ → **Podešavanja** → **Zadrži ekran zatamnjenim**.

Tajmer

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat** → **Tajmer**.

Postavite period, a zatim kucnite na **Početak**.

Prevucite ✕ van velikog kruga kada se tajmer aktivira.

Da biste promenili postavke zvona alarma, kucnite na ⋮ → **Podešavanja**.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kalkulator**.

Okrenite uređaj u orijentaciju pejzaža da biste prikazali prošireni kalkulator. Ako je funkcija **Ekran rotacija** onemogućena, kucnite na ⋮ → **Naučni kalkulator**.

Beleška

Upotrebite ovu aplikaciju da biste kreirali podsetnike i organizovali ih u kategorije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Beleška**.

Sastavljanje beležaka

Kucnite na + u listi beleški i unesite belešku. Dok sastavljate belešku, koristite sledeće opcije:

- : Kreiraj ili postavi kategoriju.
- : Umetni slike.
- : Napravi snimak glasa za umetanje.

Da biste sačuvali belešku kucnite na **Sačuvaj**.

Da biste uredili belešku, kucnite na belešku, a zatim kucnite na sadržaj beleške.

Traženje beleški

Kucnite na u listi beleški i unesite ključnu reč da tražite beleške koje sadrže tu ključnu reč.

Dodavanje i upravljanje kategorijama

Kreirajte kategorije da biste sortirali i upravljali svojim beleškama.

Na listi beleški, kucnite na ☰ → **Upravljaj kategorijama**.

Da biste dodali novu kategoriju, kucnite na +, unesite naziv kategorije a zatim kucnite na **OK**.

Da biste obrisali kategoriju, kucnite na — pored kategorije.

Da biste preimenovali kategoriju, kucnite i držite naziv kategorije, unesite novi naziv za kategoriju a zatim kucnite na **OK**.

Da biste promenili redosled kategorija, kucnite na ⋮⋮ pored kategorije a zatim je prevucite nagore ili nadole na neku drugu poziciju.

Pristupanje dodatnim opcijama

Možete pristupiti dodatnim opcijama na listi beleški i tokom pregleda beleški.

Na listi beleški kucnite na ⋮ i upotrebite sledeće opcije:

- **Izaberi**: Izaberite beleške da biste primenili opcije.
- **Izbriši**: Brisanje beleški.
- **Nalog**: Sinhronizovanje beleški sa vašim Samsung nalogom.

Prilikom pregledanja beleški dodirnite ⋮ da biste koristili sledeće opcije:

- **Izbriši**: Briše belešku.
- **Podeli putem**: Deljenje beleški sa drugima.
- **Odštampaj**: Štampanje beleški tako što ćete povezati uređaj sa štampačem. Za više informacija pogledajte deo Mobilno štampanje.

Snimač govora

Snimanje govornih beleški

Na ekranu aplikacija kucnite na **Snimač govora**.

Kucnite na ● da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofon. Kucnite na ⏸ da biste pauzirali snimanje. Da biste prekinuli snimanje, kucnite na ✕. Kucnite na ■ da biste dovršili snimanje.

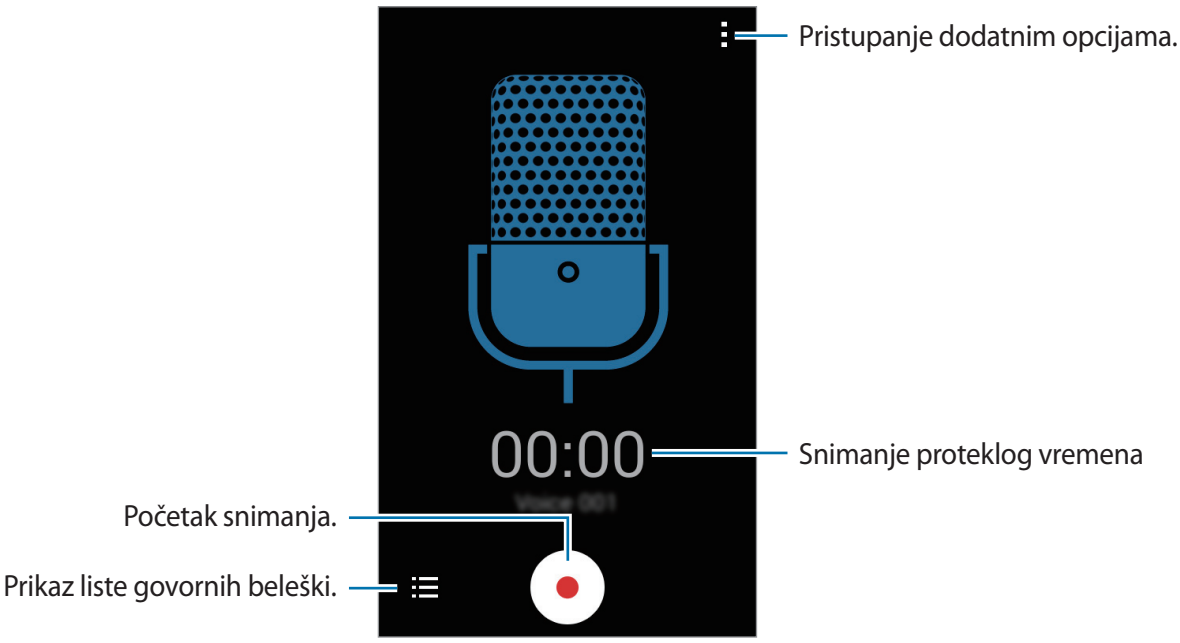

Reprodukcija govornih beleški

Na ekranu aplikacija kucnite na **Snimač govora**.

Kucnite na ☰ i izaberite govornu belešku za reprodukciju.

- ⏸ / ▶ : Pauziranje ili nastavljanje reprodukcije.
- ⏮ / ⏭ : Prelazak na prethodnu ili narednu glasovnu poruku.

Upravljanje govornim beleškama

Na ekranu aplikacija kucnite na **Snimač govora** → ☰.

Kucnite na ⋮, a zatim izaberite jedno od sledećeg:

- **Izaberi**: Izaberite govorne beleške da biste primenili opcije.
- **Obriši**: Izbor govornih beleški za brisanje.
- **Podešavanja**: Promena podešavanja snimača glasa.

Preimenovanje govornih beleški

Kucnite i držite govornu belešku, kucnite na ⋮ → **Preimenuj**, upišite ime govorne beleške a zatim kucnite na **OK**.

Preuzimanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled datoteka preuzetih putem aplikacija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Preuzimanja**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite datoteku da biste je otvorili pomoću odgovarajuće aplikacije.

Da biste sortirali datoteke prema datumu, naslovu ili veličini, dodirnite ⋮ → **Sortiraj po**.

Da biste izbrisali istoriju, kucnite na ⋮ → **Obriši listu**.

Radio

Slušajte muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da povežete slušalice, koje služe kao radio antena.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Radio**.

Slušanje FM radija

Priključite slušalice u uređaj pre pokretanja FM radija.

FM radio automatski pretražuje i čuva dostupne stanice kada se pokrene prvi put.

Kucnite na da biste uključili FM radio. Izaberite željenu radio stanicu sa liste stanica i kucnite na da biste se vratili u ekran FM radija.

Podešavanje jačine zvuka.
Snimanje pesme sa FM radija.
Pristupanje dodatnim opcijama.
Ručno unesite frekvenciju radio-stanice.
87.5
Dodavanje trenutne radio stanice u omiljenu listu.
Fino podešavanje frekvencije.
Uključivanje ili isključivanje FM radija.
Prikažite listu dostupnih stanica.
Prikazuje listu omiljenih stanica.
Pretraga za dostupnom radio stanicom.

Pretraživanje radio stanica

Kucnite na → **Skeniraj**, a zatim izaberite opciju skeniranja. FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

Izaberite željenu radio stanicu sa liste stanica i kucnite na da biste se vratili u ekran FM radija.

Dodavanje stanica na listu omiljenih

Pronađite radio stanicu, a zatim kucnite na ★ da biste stanicu dodali na listu omiljenih.

„Google“ aplikacije

„Google“ pruža aplikacije za zabavu, društveno umrežavanje i poslovanje. Možda će vam trebati „Google“ nalog da pristupite nekim aplikacijama. Za više informacija pogledajte deo Konfigurisanje naloga.

Za prikaz više informacija o aplikaciji otvorite glavni ekran svake aplikacije i dodirnite ⋮ → **Помоћ**.

Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili će biti drugačije označene, u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Chrome

Pretraga za informacijama i pregledanje veb stranica.

Google Mail

Slanje ili primanje e-pošte preko usluge „Google Mail“.

Google+

Podelite svoje novosti i pratite ažuriranja koje vaša porodica, prijatelji i drugi dele. Takođe možete napraviti rezervne kopije svojih fotografija i video zapisa, i još mnogo toga.

Мапе

Pronađite svoju lokaciju na mapi, tražite lokacije, i pogledajte informacije o lokaciji za različita mesta.

Google Play музика

Otkrijte, slušajte i delite muziku na svom uređaju.

Play Movies

Gledajte video zapise sačuvane na uređaju i preuzmite razne sadržaje za gledanje sa **Play прод.**

Play књиге

Preuzmite razne knjige sa **Play прод.** i pročitajte ih.

Play новинарница

Čitajte novosti i časopise koje vas interesuju na jednoj prijatnoj lokaciji.

Play игре

Preuzmite igrice sa **Play прод.** i igrajte ih sa drugima.

Диск

Sačuvajte sadržaj na tzv. „cloud“ usluzi, pristupite mu sa bilo kog mesta i delite ga sa drugima.

YouTube

Gledajte ili pravite video zapise i delite ih sa drugima.

Слике

Upravljajte fotografijama, albumima i video zapisima koje ste sačuvali na uređaj i otpremili na **Google+**.

Hangouts

Ćaskajte sa prijateljima pojedinačno ili u grupama i koristite slike, smajlije i video pozive dok ćaskate.

Google

Brzo tražite stavke na internetu ili svom uređaju.

Гласовна претрага

Brzo tražite stavke izgovaranjem ključne reči ili fraze.

Google подешавања

Konfigurišite postavke za neke funkcije koje je obezbedio „Google“.

Povezivanje sa drugim uređajima

Bluetooth

O „Bluetooth“ funkciji

„Bluetooth“ kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite „Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.

- Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem „Bluetooth“-a.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio „Bluetooth SIG“, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Ne koristite „Bluetooth“ funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).

  Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja „Bluetooth“ funkcije.

Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth**, kucnite na prekidač **Bluetooth** da biste ga aktivirali, a zatim kucnite na **Skeniraj**.

Prikazaće se otkriveni uređaji.

Da biste podesili da uređaj bude vidljiv za druge uređaje, kucnite na ime uređaja.

2 Izaberite uređaj za uparivanje.

Ako je vaš uređaj ranije uparivan sa drugim uređajem, kucnite na ime uređaja bez potvrde automatski generisane lozinke.

Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi opciju vidljivosti.

3 Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za autorizaciju na oba uređaja kao potvrdu.

Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije „Bluetooth“. Možete da sa drugim „Bluetooth“ uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće akcije predstavljaju primer slanje slike na drugi uređaj.

Slanje slike

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

2 Izaberite sliku.

3 Kucnite na → **Bluetooth**, a zatim izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.

Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi opciju vidljivosti. Odnosno, postavite uređaj da bude vidljiv drugim uređajima.

4 Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za autorizaciju na drugom uređaju.

Primanje slike

Kada drugi uređaj pošalje sliku, prihvatite „Bluetooth“ zahtev za autorizaciju. Primljena slika se čuva u fascikli **Galerija** → fascikla **Download**.

Rasparivanje Bluetooth uređaja

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth**.

Prikazaće se otkriveni uređaji.

2 Kucnite na ⚙ pored imena uređaja za rasparivanje.

3 Kucnite na **Raspari**.

Wi-Fi Direct

O „Wi-Fi Direct“-u

Wi-Fi Direct“ funkcija direktno povezuje uređaje putem Wi-Fi mreže bez korišćenja pristupne tačke.

Povezivanje sa drugim uređajima

1 Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi**, a zatim kucnite na prekidač **Wi-Fi** kako bi ga aktivirali.

2 Kucnite na ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Prikazaće se otkriveni uređaji.

3 Izaberite uređaj za povezivanje.

Da biste povezali više uređaja, kucnite na ⋮ → **Višestruko povezivanje**.

Da biste promenili ime uređaja, kucnite na ⋮ → **Preimenuj uređaj**.

4 Prihvatite zahtev za autorizaciju „Wi-Fi Direct“-a na drugom uređaju da biste potvrdili.

Slanje i prijem podataka

Možete da sa drugim uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće akcije predstavljaju primer slanje slike na drugi uređaj.

Slanje slike

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

2 Izaberite sliku.

3 Kucnite na → **Wi-Fi Direct**, a zatim izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.

4 Prihvatite zahtev za autorizaciju „Wi-Fi Direct“-a na drugom uređaju.

Primanje slike

Kada drugi uređaj pošalje sliku, prihvatite zahtev za autorizaciju „Wi-Fi Direct“-a. Primljena slika se čuva u fascikli **Galerija** → fascikla **Download**.

Prekidanje veze uređaja

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi**.

2 Kucnite na ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Uređaj prikazuje povezane uređaje na listi.

3 Kucnite na **Završi povezivanje** → **OK** da biste prekinuli vezu uređaja.

NFC

O NFC funkciji

Uređaj omogućava da pročitate „Near field communication“ - NFC oznake koje sadrže informacije o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja ili kupovinu karata za prevoz ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije.

Unutar baterije se nalazi ugrađena NFC antena. Baterijom rukujte pažljivo kako bi se izbeglo oštećenje NFC antene.

Korišćenje NFC funkcije

Koristite NFC funkciju za slanje slika ili kontakata na druge uređaje, i čitanje informacije o proizvodu sa NFC oznaka. Ako umetnete SIM ili USIM karticu koja ima funkciju za plaćanje, možete koristiti uređaj da prigodno vršite plaćanja.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **NFC**, a zatim kucnite na prekidač **NFC** kako bi ga aktivirali. Ili otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **NFC** da biste ga aktivirali.

Približite deo sa NFC antenom, koji se nalazi na poleđini uređaja, NFC oznaci. Informacije sa oznake se pojavljuju na ekranu.

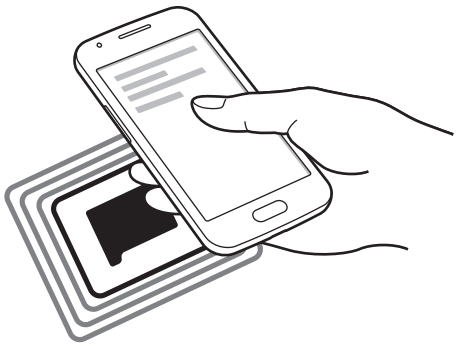

Ekran uređaja mora da bude otključan. U suprotnom uređaj neće čitati NFC oznake i primati podatke.

Kupovina pomoću NFC funkcije

Pre nego što budete mogli da koristite NFC funkciju za plaćanje, morate da se registrujete za uslugu mobilnog plaćanja. Da biste se registrovali ili da biste dobili više informacija o usluzi, obratite se dobavljaču usluge.

Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **NFC**, a zatim kucnite na prekidač **NFC** kako bi ga aktivirali. Ili otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **NFC** da biste ga aktivirali.

Približite deo sa NFC antenom koji se nalazi na poleđini uređaja čitaču NFC kartica.

Da biste podesili aplikaciju podrazumevanog plaćanja, kucnite na **Kucni i plati** i odaberite aplikaciju.

Lista usluga plaćanja možda ne uključuje sve dostupne aplikacije plaćanja.

Slanje podataka

Koristite funkciju „Android Beam“ za slanje podataka, kao što su Web stranice i kontakti, na uređaje na kojima je omogućen NFC.

1. Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **NFC**, a zatim kucnite na prekidač **NFC** kako bi ga aktivirali. Ili otvorite tablu brze postavke, i kucnete na **NFC** da biste ga aktivirali.
2. Kucnite na **Android Beam**, a zatim kucnite prekidač **Android Beam** da biste ga aktivirali.
3. Izaberite stavku i dodirnite NFC antenom drugog uređaja NFC antenu vašeg uređaja.
4. Kada se na ekranu pojavi **Touch to beam.**, kucnite ekran uređaja za slanje stavke.

Mobilno štampanje

Povežite uređaj na štampač pomoću opcije Wi-Fi ili Wi-Fi Direct i štampajte slike ili dokumente.

Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.

Dodavanje dodatnih komponenata za štampač

Dodajte dodatne komponente za štampače s kojima želite da povežete uređaj.

Na ekranu aplikacija dodirnite **Podešavanja** → **Štampanje** → **Preuzmi dodatak** i potražite dodatnu komponentu na servisu **Play прод.** Izaberite dodatnu komponentu za štampač i instalirajte je.

Povezivanje sa štampačem

Na ekranu aplikacija dodirnite **Podešavanja** → **Štampanje**, odaberite dodatnu komponentu za štampač, a zatim dodirnite prekidač u gornjem desnom uglu da biste je aktivirali. Uređaj će tražiti štampače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i uređaj. Izaberite štampač za korišćenje kao podrazumevani štampač.

Da biste ručno dodali štampače, izaberite dodatnu komponentu za štampač, dodirnite ⋮ → **Dodaj štampač** → +, unesite podatke, a zatim dodirnite **OK**.

Da biste promenili postavke štampača, izaberite dodatnu komponentu za štampač i dodirnite ⋮ → **Podešavanja**.

Sadržaj štampanja

Dok pregledate sadržaj, kao što su slike ili dokumenti, kucnite na ⋮ → **Štampaj**, a zatim odaberite štampač.

Menadžer uređaja i podataka

Nadogradnja uređaja

Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.

Nadogradnja „over-the-air“

Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air" (FOTA).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **O uređaju** → **Ažuriranje softvera** → **Ažuriraj**.

Nadogradnja pomoću programa „Samsung Kies“

Preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa veb lokacije kompanije Samsung. Pokrenite „Samsung Kies“ i povežite uređaj sa računarom. „Samsung Kies“ automatski prepoznaje uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj" u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za „Samsung Kies“ za više informacija o nadogradnji.

- Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
- Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja.

Prenošenje datoteka između uređaja i računara

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.

Ne isključujte USB kabl iz uređaja prilikom prenosa datoteka. U suprotnom može doći do gubitka podataka ili oštećenja uređaja.

- Ne isključujte uređaj iz računara dok se reprodukuju datoteke sačuvane na uređaju na povezanom računaru. Nakon što završi reprodukcija datoteke, isključite uređaj iz računara.
- Uređaji možda neće pravilno raditi ako su spojeni preko USB čvorišta. Povežite direktno uređaj na USB port računara.

Povezivanje kao medijski uređaj

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

2 Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.

Kucnite na **Kamera (PTP)** ako vaš računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.

3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

„Samsung Kies“ je računarska aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i ličnim informacijama pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa Web lokacije kompanije Samsung.

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

„Samsung Kies“ se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija „Samsung Kies“ ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu „Samsung Kies“ na računaru.

2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za „Samsung Kies“.

Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje podataka

Bezbedno čuvajte svoje lične podatke, podatke o aplikacijama i podešavanjima na uređaju. Možete da napravite rezervnu kopiju osetljivih podataka na rezervni nalog i da im pristupite kasnije.

Korišćenje „Google“ naloga

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.

2 Kucnite na **Bekap i resetovanje** i označite **Bekapuj moje podatke**.

3 Kucnite na **Rezervni nalog** i izaberite jedan nalog koji ćete postaviti za rezervni nalog.

Da biste vratili podatke, morate da se prijavite se na svoj „Google“ nalog u čarobnjaku za postavku. Možete da pokrenete i otvorite čarobnjak za postavku tako što ćete obaviti resetovanje fabričkih podataka na uređaju. Ako se ne prijavite na svoj „Google“ nalog preko čarobnjaka za postavku, nećete moći da vratite rezervnu kopiju podataka.

Korišćenje Samsung naloga

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Dodaj nalog** → **Samsung nalog**, a zatim se prijavite na svoj Samsung nalog.

2 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.

3 Kucnite na **Samsung nalog** → **Bekap**, označite stavke za pravljenje rezervne kopije a zatim kucnite na **Bekapuj sada** → **Bekapuj**.

Za povratak podataka, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Samsung nalog** → **Vrati**, izaberite stavke, a zatim kucnite na **Vrati sada**.

Obavljanje resetovanja podataka

Obrišite sva podešavanja i podatke na uređaju. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, obavezno napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Za više informacija pogledajte deo Kreiranje rezervne kopije i obnavljanje podataka.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**. Uređaj se automatski ponovo pokreće.

Podešavanja

O podešavanjima

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje naloga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.

BEŽIČNE I MREŽNE

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim uređajima na mreži.

Na ekranu s postavkama dodirnite **Wi-Fi**, a zatim dodirnite prekidač **Wi-Fi** da biste aktivirali tu opciju.

Možete da održavate stabilnu mrežnu vezu automatski birajući ili Wi-Fi ili mobilnu mrežu kako biste koristili najjači signal. Za automatski prelaz sa jedne na drugu mrežu, označite **Promena pametne mreže**.

Da biste koristili opcije kucnite na ⋮.

- **Skeniraj**: Potražite dostupne mreže.
- **Wi-Fi Direct**: Aktivirajte „Wi-Fi Direct“ i povežite uređaje direktno preko Wi-Fi funkcije da bi podelili datoteke.
- **Napredno**: Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
- **WPS pritisni dugme**: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
- **WPS unos PIN koda**: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN-a.

Podešavanje pravila neaktivnosti „Wi-Fi“

Kucnite na ⋮ → **Napredno** → **Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja**.

Prilikom prelaska u režim štednje energije, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kada do toga dođe, uređaj automatski pristupa mobilnim mrežama ako je podešen za njihovo korišćenje. To može dovesti do obračunavanja naknada za prenos podataka. Da biste izbegli dodatne troškove, ovu opciju postavite na **Uvek**.

Podešavanje obaveštenja putem mreže

Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi obaveštavanja o dostupnosti mreža.

Kucnite na ⋮ → **Napredno** i označite **Obaveštenje putem mreže** da biste aktivirali ovu funkciju.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct“ funkcija direktno povezuje uređaje putem Wi-Fi mreže bez korišćenja pristupne tačke.

Kucnite na ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte „Bluetooth“ funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Bluetooth**, a zatim prevucite prekidač **Bluetooth** udesno da biste ga aktivirali.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na ⋮.

- **Vreme vidljivosti je isteklo**: Podesite trajanje vidljivosti uređaja.
- **Primljeni fajlovi**: Prikažite primljene datoteke preko Bluetooth funkcije.

Vezivanje i Mobilna pristupna tačka

Koristite uređaj kao mobilnu pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg uređaja sa drugim uređajima. Za detalje pogledajte deo Vezivanje i Mobilna pristupna tačka.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Vezivanje i Mobilna pristupna tačka**.

- **Mobilna pristupna tačka**: Koristite mobilnu pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže. Možete da koristite ovu funkciju kada mrežna veza nije dostupna.
- **USB vezivanje**: Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se koristi kao bežični modem za računar.
- **Bluetooth deljenje preko vezivanja**: Koristite funkciju „Bluetooth“ vezivanja da biste delili mobilnu vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem „Bluetooth“ veze.

Profil letenja

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Profil letenja**.

Upotreba podataka

Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Upotreba podataka**.

- **Podaci za mob. uređaje**: Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Pod. gran. podat. na mobilnom**: Podesite ograničenje za korišćenje mobilnih podataka.
- **Ciklus upotrebe podataka**: Postavite mesečni datum resetovanja za kontrolu korišćenja podataka između dva perioda.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na ⋮.

- **Slanje podataka u romingu**: Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Zabr. pren. podat. u pozadini**: Podesite uređaj za onemogućavanje sinhronizacije u pozadini pri korišćenju mobilne mreže.

- **Auto. sinh. podataka**: Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko sinhronizovanje aplikacija, kao što je kalendar ili e-pošta. Informacije koje želite da sinhronizujete za svaki nalog možete izabrati u okviru **Podešavanja** → **NALOZI**.
- **Prikaži upotrebu Wi-Fi veze**: Podesite uređaj za prikaz korišćenja podataka preko Wi-Fi.
- **Mobilne pristupne tačke**: Izaberite mobilne pristupne tačke da biste sprečili da ih koriste aplikacije koje se izvršavaju u pozadini.

NFC

Aktivirajte NFC funkciju da biste pročitali ili upisali NFC oznake koje sadrže informacije.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **NFC**, a zatim prevucite prekidač **NFC** udesno da biste ga aktivirali.

- **Android Beam**: Uključite funkciju Android Beam za slanje podataka, kao što su Web stranice i kontakti, na uređaje na kojima je omogućen NFC.
- **Kucni i plati**: Podesite podrazumevanu aplikaciju za mobilno plaćanje.

Lista usluga plaćanja možda ne uključuje sve dostupne aplikacije plaćanja.

Još mreža

Prilagodite podešavanja za kontrolu mreža.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Još mreža**.

Podrazumevana aplikacija za poruke

Izaberite podrazumevanu aplikaciju za korišćenje razmene poruka.

VPN

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).

Mobilne mreže

- **Podaci za mob. uređaje**: Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Slanje podataka u romingu**: Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Nazivi pristupnih tačaka**: Konfigurišite imena pristupnih tačaka.
- **Mrežni režim rada**: Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri**: Potražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming.

UREĐAJ

Zaključavanje ekrana

Promenite podešavanja za zaključani ekran.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaključavanje ekrana**.

- **Zaključavanje ekrana**: Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana. Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabrane funkcije za zaključavanje ekrana.
- **Dvostruki sat**: Podesite uređaj da prikazuje dvostruki sat.
- **Prikaži datum**: Podesite uređaj da prikaže datum uz sat.
- **Prečica za kameru**: Podesite uređaj da prikazuje prečicu do kamere na zaključanom ekranu.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Informacije o vlasniku**: Unesite informacije koje se prikazuju uz sat.
- **Efekat otključavanja**: Izaberite efekat koji vidite pri otključavanju ekrana.
- **Tekst pomoći**: Podesite uređaj za prikaz teksta pomoći na zaključanom ekranu.

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zvuk**.

- **Jač. zvuka**: Podesite jačinu zvuka za melodije poziva, muziku i video, zvuke sistema i obaveštenja.
- **Tonovi zvona**: Dodaje ili bira ton zvonjenja za dolazne pozive.
- **Vibriraj kad zvoni**: Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
- **Zvuk brojčanika**: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada kucnete tastere na tastaturi.
- **Dodirni zvuke**: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osetljivom na dodir.
- **Zvuci zaključavanja ekrana**: Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osetljiv na dodir.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Ekran**.

- **Tapet**:
  - **Početni ekran**: Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
  - **Zaključavanje ekrana**: Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
  - **Početni i zaključani ekrani**: Izaberite sliku pozadine za Početni ekran i zaključani ekran.
- **Panel sa obaveštenjima**: Prilagodite stavke koje se pojavljuju na tabli s obaveštenjima.
  - **Podešavanje osvetljenja**: Podesite uređaj tako da prikaže traku za podešavanje osvetljenosti na panelu sa obaveštenjima.
  - **Podesi dugmad za brzo podešavanje**: Prerasporedite dugmad za brzo podešavanje koja se prikazuju na tabeli sa obaveštenjima.
- **Osvetljenje**: Podesite osvetljenost ekrana.
- **Automatski rotiraj ekran**: Podesite da se sadržaj automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Sanjarenje**: Postavite uređaj da pokrene čuvara ekrana kada se uređaj puni ili je povezan sa priključnom bazom.
- **Stil fonta**: Promenite tip fonta za tekst prikaza.
- **Veličina fonta**: Promena veličine fonta.
- **Poboljšaj čitljivost**: Izoštrite tekst radi lakšeg čitanja.
- **Prikaži procenat baterije**: Podesite uređaj da biste prikazali preostali radni vek baterije.

Poziv

Prilagodite podešavanja za funkcije pozivanja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Poziv**.

- **Podesi poruke za odbijanje poziva**: Dodajte ili izmenite poruke poslate pri odbijanju poziva.
- **Odgovaranje/završavanje poziva**:
  - **Taster za početak odgovara na pozive**: Podesite uređaj tako da odgovori na poziv kada pritisnete taster Početak.
  - **Tast. za uk. prekida poz.**: Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje.
- **Dodatna podešavanja**:
  - **Identifikacija pozivaoca**: Prikažite ID pozivaoca drugim sagovornicima kod odlaznih poziva.
  - **Prosleđivanje poziva**: Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.
  - **Automatski pozivni broj**: Podesite uređaj da automatski ubacuje prefiks (pozivni broj oblasti ili države) pre broja telefona.
  - **Zabrana poziva**: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
  - **Poziv na čekanju**: Dozvolite obaveštenja o dolaznom pozivu dok je poziv u toku.
  - **Brojevi za režim fiksnog biranja**: Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja da biste ograničili pozive za brojeve sa liste FDN brojeva. Unesite PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.
- **Tonovi zvona i tastature**:
  - **Tonovi zvona**: Dodaje ili bira ton zvonjenja za dolazne pozive.
  - **Vibriraj kad zvoni**: Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
  - **Zvuk brojčanika**: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.
- **Sakrij moj video zapis**: Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
- **GOVORNA POŠTA**:
  - **Usluga govorne pošte**: Izaberite ili postavite dobavljača usluge govorne pošte.
  - **Podešavanja govorne pošte**: Unesite broj za pristup usluzi govorne pošte. Zatražite ovaj broj od dobavljača usluga.
- **Nalozi**: Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesite naloge za usluge IP pozivanja.
- **Koristi Internet telef.**: Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo za IP pozive.

Memorija

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Memorija**.

Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.

Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije. Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada nadogradite uređaj.

Baterija

Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Baterija**.

- **Prikaži procenat baterije**: Podesite uređaj da biste prikazali preostali radni vek baterije.

Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Menadžer aplikacija**.

LIČNA

Lokacija

Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.

Na ekranu Podešavanja kucnite na **Lokacija**, a zatim prevucite prekidač **Lokacija** udesno da biste ga aktivirali.

- **Režim**: Izbor metoda prikupljanja podataka o vašoj lokaciji.
- **NEDAVNI ZAHTEVI ZA LOKAC.**: Prikazuje koje aplikacije zahtevaju informacije o vašoj trenutnoj lokaciji i njihovo korišćenje baterije.
- **USLUGE LOKACIJE**: Prikazuje usluge lokacije koje koristi uređaj.

Bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM karticu.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Bezbednost**.

- **Šifruj uređaj**: Podesite šifru za šifrovanje podataka koji se čuvaju na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.

  Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice**: Podesite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj kartici.

  Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane datoteke. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske kontrole**: Podesite uređaj za dozvolu kontrole vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja daljinskim putem preko interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
  - **REGISTRACIJA NALOGA**: Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
  - **Koristi bežične mreže**: Podesite uređaj da dozvoljava prikupljanje podataka o lokaciji ili određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.
- **Upozorenje o SIM promeni**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju „Pronađi moj mobilni uređaj“ koja pomaže u pronalaženju izgubljenog ili ukradenog uređaja.
- **Idi na sajt**: Pristupite web lokaciji „Pronađi moj mobilni uređaj“ (findmymobile.samsung.com). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden uređaj na veb lokaciji „Find my mobile“.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice**:
  - **Zaključaj SIM karticu**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
  - **Promeni PIN kod SIM kartice**: Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini lozinke vidljivim**: Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
- **Administratori uređaja**: Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.

- **Nepoznati izvori**: Postavite uređaj da dozvoli instalaciju aplikacija sa nepoznatih izvora.
- **Potvrdi aplikacije**: Postavite uređaj da proverava da li aplikacije sadrže štetan sadržaj pre njihove instalacije.
- **Bezbednosna ažuriranja**: Podesite uređaj da proverava i preuzima bezbednosne ispravke.
- **Tip skladišta**: Podesite tip skladištenja za datoteke akreditiva.
- **Pouzdana autentifikacija**: Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj iz memorije uređaja**: Instalirajte šifrovane certifikate sačuvane u USB memoriji.
- **Obriši uverenja**: Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.

Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od izabranog jezika.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Jezik i unos**.

Jezik

Izaberite jezik na ekranu za sve menije i aplikacije.

Podrazumevano

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

Samsung tastatura

Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, kucnite na ⚙.

Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

- **Srpski**: Odaberite podrazumevani izgled tastature.
- **Izaberi jezike unosa**: Izaberite jezike za unos teksta.
- **Prediktivni unos teksta**: Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.

- **Automatska zamena**: Podesite uređaj da ispravlja pogrešno napisane i nekompletne reči kucanjem na razmaknicu ili interpunkcijski znak.
- **Automatska velika slova**: Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Automatski razmak**: Podesite uređaj da automatski unosi razmak između reči.
- **Automatska provera interpukcije**: Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput kucnete na razmaknicu.
- **PREVLAČ. PRSTOM PO TAST.**:
  - **Nema**: Podesite uređaj da deaktivira funkciju prevlačenja preko tastature.
  - **Neprekidan unos**: Podesite uređaj za unos teksta prevlačenjem preko tastature.
  - **Kontrola kursora**: Omogućite funkciju navigacije pametne tastature da biste pomerali pokazivač pomeranjem tastature.
- **Zvuk**: Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
- **Pregled karaktera**: Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog slova.
- **Resetuj podešavanja**: Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.

Google унос текста гласом

Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na ⚙.

- **Изабери језике уноса**: Izaberite jezike za unos teksta.
- **Блокирај увредљиве речи**: Podesite uređaj da sprečava prepoznavanje nepristojnih reči u glasovnim unosima.

Govorna pretraga

- **Језик**: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **"Ok Google" hotword detection**: Podesite uređaj da počne sa prepoznavanjem glasa kada kažete komandu koja će ga pokrenuti prilikom korišćenja aplikacije za pretragu.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Говорни излаз**: Podesite uređaj da obezbedi govorni odziv koji vas upozorava na trenutnu akciju.

- **Блокирај увредљиве речи**: Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Персонализ. препознавање**: Podesite uređaj da koristi informacije sa Google komandne table da bi se poboljšala preciznost prepoznavanja glasa.
- **Bluetooth слушалице**: Postavite uređaj tako da dozvoli glasovnu pretragu pomoću Bluetooth slušalice, kada je ona povezana sa uređajem.

Opcije čitanja teksta

- **ŽELJENI TTS MEHANIZAM**: Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na ⚙.
- **Brzina govora**: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer**: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Status podrazum. jezika**: Prikažite status podrazumevanog jezika u funkciji čitanja teksta.

Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Bekap i resetovanje**.

- **Bekapuj moje podatke**: Podesite uređaj da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i podataka aplikacija na „Google“ serveru.
- **Rezervni nalog**: Konfigurišite ili izmenite Google nalog za rezervno kopiranje.
- **Automatsko vraćanje**: Podesite uređaj da obnovi podešavanja i podatke aplikacija kada se aplikacije ponovo instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja**: Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve podatke.

NALOZI

Dodaj nalog

Dodajte naloge za e-poštu i SNS.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Dodaj nalog**.

SISTEM

Datum i vreme

Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Datum i vreme**.

Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se resetuju.

- **Automatski datum i vreme**: Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Automatska vremenska zona**: Podesite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Podesi datum**: Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme**: Ručno podesite trenutno vreme.
- **Izaberi vremensku zonu**: Podesite matičnu vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format**: Prikažite 24-časovni format.
- **Izaberi format datuma**: Izaberite format datuma.

Pristupačnost

Ovu funkciju možete da koristite za pristup podešavanjima radi poboljšanja pristupačnosti uređaja. Za detalje pogledajte deo O pristupačnosti.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Pristupačnost**.

Štampanje

Konfigurišite postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste štampali datoteke putem „Wi-Fi“ ili tzv. klaud usluga.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Štampanje**.

O uređaju

Pristupite informacijama uređaja, izmenite naziv uređaja ili ažurirajte softver uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **O uređaju**.

Pristupačnost

O pristupačnosti

Meniji za pristupačnost su specijalne funkcije za osobe sa određenim fizičkim ograničenjima, kao što je loš vid ili oštećen sluh. Možete da koristite sledeće funkcije:

- „TalkBack“
- Promena veličine fonta
- Uvećanje ekrana
- Podsetnici obaveštenja
- Isključivanje svih zvukova
- Obaveštenje o blicu
- Podešavanje balansa zvuka
- Mono audio režim
- Pomoćni meniji
- Podešavanje opcija za kašnjenje kuckanja i držanja
- Režim kontrole interakcije
- Menjanje načina za odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva

Da biste koristili menije za pristupačnost, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost**.

Povratni glas (TalkBack)

Aktiviranje i deaktiviranje „TalkBack“-a

Kada aktivirajte funkciju „TalkBack“, uređaj naglas čita tekst na ekranu ili izabrane funkcije. Ova funkcija je korisna ako imate problema da vidite ekran.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **TalkBack**.

2 Kucnite na prekidač **TalkBack** da biste ga aktivirali.

Da biste deaktivirali funkciju TalkBack, kucnite na prekidač **TalkBack** i dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.

3 Kucnite na **OK**.

Da biste deaktivirali funkciju „TalkBack“, kucnite na **OK** i dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.

Kada aktivirate „Talkback“, uređaj obezbeđuje povratni glas i naglas čita funkcije koje birate. Takođe, uređaj obezbeđuje povratni glas kada se ekran isključi, kada stigne novo obaveštenje i drugo.

Kada aktivirate **Истраживање додиром** dok koristite „TalkBack“, uređaj naglas čita odabrane stavke. Prvo, uređaj naglas čita stavke na ekranu kada kucnete na njih. Zatim će uređaj obaviti funkciju ili otvoriti aplikaciju ako dva puta brzo kucnete bilo gde na ekranu. Ako je deaktivirano **Истраживање додиром**, uređaj ne može da obavlja razne funkcije koje zahtevaju pokrete prstiju.

Da biste aktivirali **Истраживање додиром**, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **TalkBack** → **Podešavanja**, a zatim označite **Истраживање додиром**.

Neke funkcije nisu dostupne kada koristite funkciju „TalkBack“.

Upravljanje ekranom pomoću gestova prstima

Možete da koristite razne pokrete prstima da biste kontrolisali ekran dok koristite „TalkBack“. Ako je deaktivirano **Истраживање додиром**, uređaj ne može da obavlja neke funkcije koje zahtevaju pokrete prstiju.

Da biste aktivirali **Истраживање додиром**, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **TalkBack** → **Podešavanja**, a zatim označite **Истраживање додиром**.

- Istraživanje ekrana: Postavite prst na ekran i pomerajte prst da biste istraživali ekran. Izaberite i držite stavku i uređaj će pročitati stavku naglas. Kada pustite prst, biće izabrana stavka pod vašim prstom.
- Biranje stavki: Kucnite na stavku da biste je izabrali. Ili izaberite i držite stavku dok pretražujete po ekranu a zatim podignite prst.
- Otvaranje izabrane stavke: Dok se izabrane stavke čitaju naglas, kada čujete željenu stavku, podignite prst sa stavke. Zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.
- Biranje prethodne stavke: Pomerajte brzo nagore ili nalevo na ekranu jednim prstom.
- Biranje sledeće stavke: Pomerajte brzo nadole ili nadesno na ekranu jednim prstom.
- Pomeranja po listama: Pomerajte ekran nagore ili nadole sa dva prsta.
- Povratak na prethodnu stranicu: Pomerajte ekran nadesno sa dva prsta.
- Pomeranje na sledeću stranicu: Pomerajte ekran nalevo sa dva prsta.
- Otključavanje ekrana: Pomerajte ekran u bilo kom smeru unutar oblasti zaključanog ekrana sa dva prsta.
- Otvaranje panela sa obaveštenjima: Prevucite vrh ekrana nadole sa dva prsta.

Možete konfigurisati podešavanja pomeranja prsta za „TalkBack“ u opciji **Управљај покретима**. Za više informacija pogledajte deo Konfigurisanje podešavanja gestova prsta.

Konfigurisanje podešavanja gestova prsta

Kada koristite „TalkBack“, možete da obavljate radnje pokretima prstiju. Možete da obavljate radnje kao što je povratak na prethodni ekran, otvaranje Početnog ekrana i drugo. Konfigurišite pokrete prstiju pre korišćenja.

Konfigurisanje podešavanja za vertikalne pokrete

Možete da koristite dvodelne vertikalne gestove prevlačeći prst nagore i nadole sa dna ekrana ili obrnuto.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **TalkBack** → **Podešavanja** → **Управљај покретима** → **Дводелни вертикални покрети**. Zatim, izaberite jednu od sledećih funkcija:

- **Прелазите на прву и последњу ставку на екрану**: Kada prstom prevučete nagore a zatim nadole po ekranu, bira se prva stavka u vrhu ekrana. Kada prstom prevučete nadole a zatim nagore na ekranu, bira se poslednja stavka u dnu ekrana.
- **Померајте се кроз опције грануларности читања кружним покретима**: Kada prstom prevučete nagore a zatim nadole na ekranu, menja se jedinica za čitanje. Jedinica za čitanje se menja u stranicu, paragraf, liniju, red, znak i podrazumevano. Kada prstom prevučete nadole a zatim nagore na ekranu, jedinice za čitanje se menjaju u obrnutom redosledu.

Konfigurisanje podešavanja za gestove prečica

Koristite ovu funkciju za postavljanje osam gestova prečica. Možete da postavite gestove kao što je prevlačenje prsta nagore a zatim udesno ne podižući ga, i drugo. Možete da menjate gestove prečica ili da dodelite funkcije praznim prečicama.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **TalkBack** → **Podešavanja** → **Управљај покретима**. Izaberite gest, a zatim joj dodelite funkciju.

Dostupne su sledeće funkcije:

- **Дугме Назад**: Vratite se na prethodni ekran.
- **Дугме Почетна**: Otvorite Početni ekran.
- **Дугме Недавне апликације**: Otvorite listu nedavno korišćenih aplikacija.

- **Отвори обавештења**: Otvorite panel sa obaveštenjima.
- **Отвори мени глобалног контекста**: Otvara meni globalnog sadržaja. Kucnite i držite ekran da biste otvorili kružni globalni kontekstualni meni. Možete da koristite funkcije, kao što je **Брза навигација**, **Прочитај од врха**, **Изговори последњи исказ слово по слово.** i **Прочитај од следеће ставке**. Zatim, istražite menije crtajući krug prstom, bez podizanja prsta. Kada pronađete željeni meni, podignite prst sa menija da biste ga izabrali.

  Kucnite na **Паузирај повратне информације** u gornjem levom uglu ekrana kako bi pauzirali glasovni odgovor.

  Kucnite na **Подешавања TalkBack-a** u gornjem desnom uglu ekrana za pristup podešavanjima „TalkBack“-a. Za više informacija pogledajte deo Konfigurisanje podešavanja za „TalkBack“.
- **Отвори локални контекстуални мени**: Otvara meni lokalnog sadržaja. Možete da izaberete jedinicu za čitanje teksta na ekranu. Kada koristite ovu funkciju dok unosite tekst, dostupni su kontekstualni meniji, kao što je meni za kontrolu kursora. Kucnite i držite ekran da biste otvorili kružni kontekstualni meni. Zatim, istražite menije crtajući krug prstom, bez podizanja prsta. Kada pronađete željeni meni, podignite prst sa menija da biste ga izabrali.
- **Прочитај од врха**: Pročitajte stavke naglas od prve stavke do zadnje stavke redom.
- **Прочитај од следеће ставке**: Pročitajte stavke naglas od prve stavke do označene stavke redom.

Promena jedinica za čitanje

Kada koristite „TalkBack“, možete da slušate tekst na ekranu. Možete da prevlačite prst nagore, nadole, ulevo ili udesno da biste izabrali željeni tekst. Podrazumevano, uređaj naglas čita tekst u izabranoj oblasti. Odnosno, možete da postavite uređaj da čita tekst u drugim jedinicama za čitanje, kao što su linije ili paragrafi.

Promena jedinica za čitanje pomoću lokalnog kontekstualnog menija

1 Izaberite određeni tekst za čitanje.

2 Prevucite prstom nagore, a zatim udesno ne podižući ga da biste otvorili lokalni kontekstualni meni.

3 Kucnite i držite ekran i prstom nacrtajte krug da biste istražili menije. Zatim podignite prst kada čujete **Промени грануларност**.

4 Kucnite i držite ekran ponovo i prstom nacrtajte krug da biste istražili menije. Zatim podignite prst kada čujete željenu jedinicu za čitanje.

Da biste promenili gest prečice da biste otvorili lokalni kontekstualni meni, pogledajte deo Konfigurisanje podešavanja za gestove prečica.

Promena jedinica za čitanje pomoću dvodelnih vertikalnih gestova

Kada prstom prevučete nagore a zatim nadole na ekranu, menja se jedinica za čitanje. Jedinica za čitanje se menja u stranicu, paragraf, liniju, red, znak a zatim u podrazumevano. Kada prstom prevučete nadole a zatim nagore na ekranu, jedinice za čitanje se menjaju u obrnutom redosledu.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **TalkBack** → **Podešavanja** → **Управљај покретима** → **Дводелни вертикални покрети** → **Померајте се кроз опције грануларности читања кружним покретима**.

Možete da slušate tekst pored trenutno izabranog teksta pomoću trenutne jedinice za čitanje. Da biste poslušali sledeći odeljak teksta, prevucite svojim prstom nadole ili udesno na ekranu. Možete takođe da slušate tekst pre trenutno izabranog teksta pomoću trenutne jedinice za čitanje. Da biste poslušali prethodni odeljak teksta, prevucite prstom nagore ili ulevo na ekranu.

Pauziranje „TalkBack“-a

Otvorite globalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nadole a zatim nadesno na ekranu bez podizanja prsta. Kada izaberete **Паузирај повратне информације** u gornjem levom delu ekrana, „TalkBack“ se pauzira.

Kada se „TalkBack“ pauzira, možete da ga nastavite kada uključite ekran ili na druge načine. Da biste promenili način nastavka „TalkBack“-a, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **TalkBack** → **Podešavanja** → **Настави после суспендовања**. Zatim izaberite opciju.

Da biste promenili gest prečice da biste otvorili globalni kontekstualni meni, pogledajte deo Konfigurisanje podešavanja za gestove prečica.

Korišćenje funkcije za brzu navigaciju

Možete da pristupite menijima crtanjem kruga na ekranu bez pomeranja nagore ili nadole radi biranja stavke preko funkcije brze navigacije.

Otvorite globalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nadole a zatim nadesno na ekranu bez podizanja prsta. Kucnite i držite ekran i prstom nacrtajte krug oko menija da biste istražili menije. Zatim podignite prst kada čujete **Брза навигација**. Kucnite na ekran ponovo i prstom nacrtajte krug oko menija da biste istražili menije. Zatim podignite prst kada čujete željeni meni.

Dodavanje i upravljanje oznakama slike

Možete da dodelite oznake slikama na ekranu. Uređaj čita naglas oznake kada se izaberu slike. Dodajte oznake slikama bez oznaka pomoću lokalnog kontekstualnog menija.

Otvorite lokalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nagore a zatim nadesno na ekranu bez podizanja prsta. Kucnite i držite ekran i prstom nacrtajte krug oko menija da biste istražili menije. Kada čujete meni dodaj oznake, podignite prst da biste dodali oznake.

Da biste pregledali oznake, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **TalkBack** → **Podešavanja** → **Управљај прилагођеним ознакама**.

Konfigurisanje podešavanja za „TalkBack“

Konfigurišite podešavanja za „Talkback“ kako vam odgovara.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **TalkBack** → **Podešavanja**. Ili otvorite globalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nadole a zatim nadesno na ekranu bez podizanja prsta. Zatim prevucite prst na gornji desni deo ekrana i pustite ga kada čujete **Подешавања TalkBack-а**.

- **Јачина звука говора**: Podesite nivo jačine zvuka za glasovni odgovor.

  Jačina zvuka glasovnog odgovora može da varira, u zavisnosti od jačine zvuka medija. Da biste podesili jačinu zvuka medija, pritisnite taster za jačinu zvuka nadole ili nagore prilikom slušanja glasovnog odgovora. Odnosno, na ekranu aplikacija dodirnite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Јач. звука**, a zatim prevucite traku za podešavanje jačine zvuka medijskog sadržaja nalevo ili nadesno.

- **Користи промене јачине**: Podesite uređaj da tiho čita tekst naglas kada se unosi pomoću tastature.
- **Ехо тастатуре**: Postavite uređaj da naglas čita tekst ili simbole koji se unose pomoću tastature. Takođe možete da podesite tip tastature na koju ćete primeniti ovu funkciju.
- **Говори када је екран искљ.**: Postavite uređaj da obezbedi glasovni odgovor kada je ekran isključen.
- **Продрмајте за почетак непрекидног читања**: Postavite uređaj da naglas čita tekst koji se nalazi na ekranu kada protresete uređaj. Možete da izaberete između različitih brzina drmanja.
- **Изговори ИД позиваоца**: Postavite uređaj da naglas čita ime pozivaoca kada vam pristigne poziv.
- **Обавештење вибрацијом**: Podesite uređaj tako da vibrira kada pretražujete po ekranu.
- **Обавештење звуком**: Postavite uređaj da emituje zvuk kada upravljate ekranom, na primer, pomerate ekran i drugo.
- **Фокусирај звук говора**: Postavite uređaj da smanjuje jačinu zvuka medija kada uređaj naglas čita stavku.
- **Јачина звука**: Podesite jačinu zvuka koji se reprodukuje kada dodirujete ekran da biste ga kontrolisali. Ova funkcija je dostupna kada se izabere **Обавештење звуком**.
- **Истраживање додиром**: Postavite uređaj da naglas čita stavke pod prstom. Kada čujete stavku koju želite, otpustite prst sa nje i brzo dvaput dodirnite bilo gde na ekranu da biste je otvorili. Možete da pređete na željenu stranicu prevlačenjem ekrana sa dva prsta nalevo ili nadesno. Da biste saznali kako da upravljate ekranom pomoću funkcije istraživanja dodirom, pogledajte deo Upravljanje ekranom pomoću gestova prstima za više informacija.
- **Аутоматски померај листе**: Postavite uređaj da automatski pretraži kroz ostatak liste koja nije prikazana na ekranu i da naglas pročita stavke.
- **Избор једним додиром**: Postavite uređaj da otvori izabranu stavku kada jednom kucnete na nju.

- **Покрени водич „Истраживање додиром“**: Pogledajte uputstvo za korišćenje funkcije Istraži dodirom.
- **Управљај покретима**: Odredite radnje da obavljate pokretima prstiju. Za više informacija pogledajte deo Konfigurisanje podešavanja gestova prsta.
- **Управљај прилагођеним ознакама**: Pregledajte dodate oznake.
- **Настави после суспендовања**: Izaberite način da biste obnovili glasovni odgovor.
- **Програмерска подешавања**: Postavite opcije za razvoj aplikacije.

Čitanje lozinki naglas

Postavite uređaj da naglas čita lozinke kada unosite lozinku dok je funkcija „TalkBack“ aktivirana. Koristite ovu funkciju da biste se uverili da unosite pravu lozinku.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost**, a zatim označite **Izgovaraj lozinke**.

Podešavanje funkcija za čitanje teksta

Promenite podešavanje za funkcije za čitanje teksta koje se koriste kada je funkcija „Talkback“ aktivirana, kao što su jezici, brzina i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Opcije čitanja teksta**, a zatim koristite sledeće funkcije:

- **Mehanizam za Samsung čitanje teksta** / **Google механизам за претварање текста у говор**: Izaberite program za čitanje teksta.
- **Brzina govora**: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer**: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer. Ako uređaj ne može da pročita primere naglas, dodirnite ⚙ pored opcije **Mehanizam za Samsung čitanje teksta** ili **Google механизам за претварање текста у говор**, a zatim dodirnite **Instaliraj govorne podatke** da biste preuzeli i instalirali glasovne podatke za funkciju „tekst u govor“.
- **Status podrazum. jezika**: Pogledajte status trenutnog jezika postavljenog za funkciju tekst-u-govor.

Unos teksta pomoću tastature

Da biste prikazali tastaturu, kucnite na polje za unos teksta, a zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.

Kada prstom dodirnete tastaturu, uređaj naglas čita tastere sa znacima ispod vašeg prsta. Kada čujete željeni znak, podignite prst sa ekrana da biste ga izabrali. Znak se unosi i uređaj čita tekst naglas.

Unos dodatnih znakova

Kucnite i držite taster na tastaturi. Ako su na tasteru dostupni dodatni znaci, iznad tastature se pojavljuje iskačući prozor sa tim znacima. Da biste izabrali znak, prevucite svoj prst na ekranu dok ne čujete željeni znak a zatim ga podignite.

Promena jezika unosa

Da biste dodali jezike za unos, otvorite ekran Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Jezik i unos**. Zatim, kucnite na ⚙ pored opcije **Samsung tastatura** → **Izaberi jezike unosa**, a zatim izaberite jezikeza korišćenje.

Da biste promenili jezik unosa, kucnite na 🌐, a zatim kucnite dva puta brzo bilo gde na ekranu.

Uređivanje teksta

Koristite lokalni kontekstualni meni za pomeranje kursora ili kopiranje ili lepljenje teksta.

Otvorite lokalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nagore a zatim nadesno na ekranu bez podizanja prsta. Kucnite i držite ekran i prstom nacrtajte krug oko menija da biste istražili meni. Zatim podignite prst kada čujete **Промени грануларност**. Kucnite na ekran ponovo i nacrtajte krug oko menija da biste istražili menije. Zatim podignite prst kada čujete željenu jedinicu za čitanje.

Kada uređujete tekst, postavite jedinicu za čitanje na reč ili znak, kako vam odgovara. U režimu izbora, uređaj odabire tekst prema izabranoj jedinici za čitanje.

Prevucite prst nagore, nadole, levo ili desno da biste slušali tekst. Kada se tekst koji želite da uredite čita naglas, koristite sledeće akcije:

- Brisanje teksta: Kucnite na taster za brisanje na tastaturi.
- Biranje teksta pomoću režima izbora: Aktivirajte režim izbora da biste izabrali i poslušali tekst. Da biste aktivirali režim izbora, otvorite lokalni kontekstualni meni i izaberite **Контрола курсора** → **Покрени режим избора**. Listajte nalevo ili nadesno da biste poslušali tekst ispred ili iza trenutno izabranog teksta. Da biste deaktivirali režim izbora, otvorite lokalni kontekstualni meni i izaberite **Контрола курсора** → **Затвори режим избора**.
- Biranje celog teksta: Biranje celog teksta: Otvorite lokalni kontekstualni meni i izaberite **Контрола курсора** → **Изабери све**. Biće izabran sav tekst u dokumentu.
- Kopiranje ili isecanje teksta: Izaberite tekst koristeći lokalni kontekstualni meni. Zatim otvorite lokalni kontekstualni meni i izaberite **Контрола курсора**. Izaberite **Копирај** da biste kopirali izabrani tekst ili izaberite **Исеци** da biste isekli izabrani tekst. Izabrani tekst se kopira u ostavu.
- Lepljenje teksta: Lepljenje teksta: Postavite kursor na mesto gde tekst treba umetnuti, otvorite lokalni kontekstualni meni, a zatim izaberite **Контрола курсора** → **Налепи**.

Unos teksta glasom

Možete da unesete tekst glasom. Da biste prikazali tastaturu, kucnite na polje za unos teksta, a zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.

Kada kucnete i držite ⚙, uređaj će prikazati iskačući prozor sa prikazom opcija tastature. Prevucite prst na ekranu ne podižući ga. Kada se izabere 🎤, podignite prst. Zatim izgovorite reči koje želite uneti u polje za tekst. Izgovorene reči će se pojaviti kao tekst na ekranu i uređaj će ih naglas pročitati.

Za unos dodatnog teksta, izaberite taster mikrofon i izgovorite reči.

Promena jezika unosa

Prilikom unosa teksta glasom, izaberite **Српски (Србија)** i izaberite jezik kako biste promenili jezik unosa.

Da biste dodali jezike na listu, izaberite **Српски (Србија)** → **Додај још језика**, poništite označeno **Аутоматско**, a zatim izaberite jezike koje želite da koristite.

Promena veličine fonta

Koristite ovu funkciju za promenu veličine fonta. Uređaj obezbeđuje različite veličine fontova kako bi olakšao korišćenje uređaja slabovidim osobama. Podešavanje veličine fonta na **Ogroman** možda neće biti dostupno u nekim aplikacijama.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Veličina fonta**.

Uvećanje ekrana

Koristite ovu funkciju da uvećate ekran i da zumirate posebnu oblast.

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Uvećanje pokretima**, a zatim kucnite na dugme **Uvećanje pokretima** kako bi ga aktivirali.

- Uvećanje i umanjenje prikaza: Kucnite na ekran brzo tri puta da biste uvećali određenu oblast. Ponovo kucnite brzo na ekran tri puta da biste se vratili.
- Istraživanje ekrana pomeranjem: Koristite dva prsta za kretanje kroz uvećani ekran.
- Podešavanje odnosa zuma: Kucnite na uvećani ekran sa dva prsta. Zatim, raširite dva prsta ili ih približite jedan drugom da biste podesili odnos.

- Tastature na ekranu se ne mogu uvećavati.
- Kada je ovaj funkcija aktivirana, performanse nekih aplikacija, kao što su **Telefon** ili **Kalkulator**, mogu biti umanjene.

Podešavanje obaveštenja preko blica

Postavite blic da treperi kada imate dolazne pozive, nove poruke ili obaveštenja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost**, a zatim označite **Obaveštenje o blicu**.

Isključivanje svih zvukova

Postavite uređaj da isključi sve zvuke uređaja, kao što su zvuci medija i glas pozivaoca tokom poziva.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost**, a zatim kucnite na **Isključi sve zvuke**.

Podešavanje balansa zvuka

Podesite uređaj da podešava balans zvuka pri korišćenju slušalica. Da biste podesili balans zvuka, povežite slušalice na uređaj. Na ekranu Aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Balans zvuka**. Prevucite traku za podešavanje ulevo ili udesno i podesite balans zvuka, a zatim kucnite na **Podesi**.

Mono zvuk

Postavite uređaj da menja izlaz zvuka sa stereo na mono kada su priključene slušalice. Mono izlaz kombinuje stereo zvuk u jedan signal koji se reprodukuje preko svih slušalica. Koristite ovo ako imate oštećen sluh ili ako vam je jedna slušalica zgodnija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost**, a zatim označite **Mono zvuk**.

Podešavanje opcija za kašnjenje kuckanja i držanja

Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Kucni i drži čekanje**, a zatim izaberite opciju.

Kontrola interakcije

Aktivirajte režim kontrole interakcije da biste ograničili reakciju uređaja na unose dok koristite aplikacije. Koristite ovaj režim kada želite da omogućite drugima ograničen pristup i kontrolu nad vašim medijima ili podacima.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Kontrola interakcije**.

2 Kucnite na prekidač **Kontrola interakcije** da biste ga aktivirali.

3 Istovremeno pritisnite i držite taster "Početak" i taster za jačinu zvuka dok koristite aplikaciju.

4 Podesite veličinu okvira ili nacrtajte liniju oko oblasti koju želite da ograničite.

5 Kucnite na **Kraj**.

Uređaj prikazuje ograničenu oblast. Ako kucnete na ekran ili pritiskate tastere, kao što je taster "Početak", oni neće funkcionisati u ovoj oblasti.

Da biste deaktivirali režim kontrole interakcije, istovremeno pritisnite i držite taster "Početak" i taster za jačinu zvuka.

Odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva

Promena načina za odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Odgovaranje/završavanje poziva**.

Možete da koristite sledeće opcije:

- **Taster za početak odgovara na pozive**: Podesite uređaj tako da odgovori na poziv kada pritisnete taster Početak.
- **Tast. za uk. prekida poz.**: Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje.

Korišćenje drugih korisnih funkcija

- Pretraga glasom: Koristite glasovne komande za pretragu sadržaja na web-stranici. Koristite ovu funkciju kada ste u pokretu i ne možete da koristite ruke da biste uneli tekst. Za više informacija pogledajte deo Гласовна претрага.
- Korišćenje table sa obaveštenjima: Prevucite nadole statusnu traku da biste otvorili tablu sa obaveštenjima. Možete da vidite propuštene pozive, nove poruke, podesite osvetljenost ekrana i drugo. Za više informacija pogledajte deo Panel za obaveštenja.
- Korišćenje prečica do kontakata: Dodajte prečice kontaktima na Početnom ekranu radi lakšeg obavljanja poziva ili slanja poruka. Za više informacija pogledajte deo Dodavanje prečica za kontakte na Početni ekran.
- Korišćenje snimača glasa: Snimajte ili reprodukujte govorne beleške. Za više informacija pogledajte deo Snimač govora.

Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti korišćenjem menija "Zaključaj SIM karticu".
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj se ne uključuje

- Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Potpuno napunite bateriju pre pokretanja uređaja.
- Baterija možda nije pravilno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba kontakta zlatne boje i ponovo umetnite bateriju.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

- Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir, ekran možda neće ispravno funkcionisati.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili ponovo umetnete bateriju i uključite uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, zajedno pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i taster za jačinu zvuka nadole duže od 7 sekundi da bi se ponovo pokrenuo.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju u uređaju.

Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.

Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.

Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Ako su terminali baterije zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se uređaj isključuje. Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
- Baterije na nekim uređajima ne može menjati korisnik. Da biste zamenili bateriju, posetite Samsungov servisni centar.

Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena

- Kada bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije, kao što su igrice ili internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili aplikacije kamere. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti van fokusa.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijskih datoteka

Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijske datoteke ne reprodukuju, pokušajte sledeće kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena stadardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka koje podržava vaš uređaj, idite na www.samsung.com.

- Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.

Drugi „Bluetooth“ uređaj nije pronađen

- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na vašem uređaju.
- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze (10 m).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
- Ako koristite „Windows XP“, proverite da li imate „Windows XP Service Pack 3“ ili noviju verziju instaliranu na računaru.
- Proverite da li imate Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju instaliranu na računaru.

Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Podaci sačuvani u uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih u vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitak podataka koji se nalaze u uređaju.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Autorska prava

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije „Samsung Electronics“ u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije „Samsung Electronics“.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije „Bluetooth SIG“, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.